SAMSUNG

GT-N8010

Ръководство на потребителя

Използване на това ръководство

Поздравления за закупуването на това Samsung мобилно устройство. Това многофункционално устройство, което можете да използвате навсякъде, довежда най-доброто от мобилните компютърни устройства до вашите пръсти в лека, многостранна платформа, която отговаря на вашия активен начин на живот. Изграден на база на операционна система Google Android, Samsung мобилното устройство ви дава достъп до хиляди полезни и занимателни приложения, които да обогатят вашето изживяване в сферата на мобилния интернет.

С включения безжичен достъп и чувствителен сензорен екран, вие можете да четете книги и вестници в движение, да бъдете в течение с последните новини, спорт и време, да управлявате своите мултимедийни и бизнес файлове, да търсите карти, търговски пунктове по интернет и много повече.

Първо прочети този файл

- Преди да използвате това устройство, моля, прочетете всички съвети за безопасност и това ръководство, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство за потребителя, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство за потребителя може да се различава от продукта Ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори, и подлежи на промяна без предизвестие. Вижте *www.samsung.com* за последната версия на ръководството за потребителя.

- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство е базирано на операционни системи Google Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от редактирани настройки на регистъра или променена операционна система. Опитът за персонализиране на операционната система може да доведе до неправилна работа на устройството или приложенията.
- Можете да надградите софтуера на мобилното устройство, като отидете на адрес *www.samsung.com*.
- Софтуерът, източниците на звуци, тапетите, изображенията и останалото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителя.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще срещнете в ръководството:

Предупреждение— ситуации, които могат да наранят вас или друг човек

Внимание— ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди

Забележка— забележки, съвети за употреба или допълнителна информация

► **Вижте**— страници със сходна информация, например: ► стр. 12 (означава "вижте стр. 12")

→ **Следвано от**— поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **За устройството** (означава **Настройки**, последвано от **За устройството**)

Авторско право

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Това ръководство на потребителя е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство на потребителя не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. в целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- DivX® DivX Certified® и свързаните с тях лога са търговски марки Rovi Corporation или нейните филиали и се използват с лиценз.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

ЗА DIVX VIDEO

DivX® е формат за цифрово видео, създаден от DivX, LLC, филиал на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда видео DivX. Посетете *www.divx.com* за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видео.

ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до *vod.divx.com* за повече информация как да извършите регистрацията.

DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видеоклипове с разделителна способност до HD 720p, включващи и платено съдържание.

Може да възпроизвежда DivX® видеоклипове до HD 1080p.

Съдържание

Сглобяване 12

Разопаковане 12
Зареждане на батерията 13
Поставяне на карта с памет (опция) 15

Начални стъпки 18

Включване и изключване на устройството 18
Опознаване на устройството 19
Използвайте S Pen и сензорния екран 23
Запознаване с началния екран 25
Достъп до приложения 31
Персонализиране на устройството 32
Въвеждане на текст 38

Използване на специални функции 40

Научете основните действия с S Pen 40
Научете разширените действия с S Pen 41
Подмяна на върха на S Pen 42
Научаване на движения 43
Използване на режим на ръкопис 44
Използване на S Note 48
Използване на „кратки бележки“ 56
Използване на S Planner 57
Научете как да работите с функцията Бърза команда 60
Функция Изглед от въздуха на S Pen 61
Снимка на зоната на екрана 61

Уеб 62
Интернет 62
Game Hub 67
Google Play Книги 67
Google Play Магазин 67
YouTube 68
Video Hub 69
Карти 69
Local 72
Навигация 72
Samsung Apps 73
S Suggest 74
Google 74
Learning Hub 75

Комуникация 76
Google Mail 76
Email 78
Говор 81
ChatON 82
Messenger 82
Google+ 82

Забавление 83
Музикален плейър 83
Music Hub 86
Камера 86
Видео плейър 95
Галерия 99

Paper Artist 103
Видео редактор 103

Лична информация 107
Указател 107

Възможност за свързване 110
Връзки с компютър 110
Wi-Fi 112
Wi-Fi Direct 115
AllShare Cast 116
AllShare Play 117
Групов каст 120
Bluetooth 121
GPS 123
Свързване с телевизор 124
Връзки с VPN 126

Инструменти 128
Аларма 128
Калкулатор 129
Изтегляне 129
Dropbox 129
Моите файлове 131
Polaris Office 133
PS Touch 135
Гласово търсене 135
S Voice 136
Световен часовник 136

Настройки 137
Достъп до менюто за настройки 137
Wi-Fi 137
Bluetooth 137
Ползване на данни 137
Още настройки 138
Режим на блокиране 139
Звук 139
Дисплей 139
Памет 140
Режим на пестене енергия 141
Батерия 141
Диспечер на приложения 141
Услуги на местоположение 141
Заключен екран 142
Защита 143
Език и въвеждане 144
Облак 146
Архивиране и нулиране 147
Добавяне на акаунт 147
Движение 147
S Pen 148
Аксесоар 148
Дата и час 149
Достъпност 149
Опции за разработчици 150
За устройството 152

Разрешаване на проблеми 153

Показалец 157

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Кратко ръководство

Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

- Компонентите, предоставени с това устройство и наличните допълнителни принадлежности, може да се различават в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за вашето устройство.
- Принадлежности, различни от предоставените, може да не са съвместими с вашето устройство.

Зареждане на батерията

Вашето устройство има вградена батерия. Преди да използвате устройството за първи път или когато батерията му не е била ползвана продължителен период от време, трябва да заредите батерията.

Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства. Неодобрените зарядни устройства може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.

- Зареждайте батерията само със зарядно устройство. Не можете да заредите батерията с USB кабела.
- Когато батерията Ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Иконата на батерията също ще е празна. Ако зарядът на батерията спадне прекалено много, устройството се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно разредена вие няма да можете да включите устройството, дори със свързан USB адаптер. Позволете на разредената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

1 Свържете USB кабела към USB адаптера за захранване и след това вкарайте края на USB кабела към многофункционалния жак.

Формата на USB адаптера може да е различна в зависимост от вашия регион.

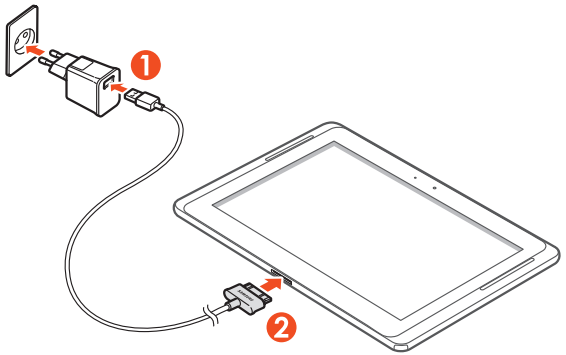

Неправилното свързване на USB кабела може да причини сериозна повреда на устройството и USB адаптера. Повредите, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

2 Включете USB адаптера за захранване към контакт от електрическата мрежа.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Когато устройството се зарежда, сензорният екран може да не работи поради нестабилно електрозахранване. Ако това се случи, извадете USB адаптера за захранване от контакта или извадете USB кабела от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на устройството.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

3 Когато батерията се зареди напълно, извадете първо USB адаптера за зареждане и USB кабела от устройството, след което ги извадете и от контакта.

За да спестите енергия, извадете USB адаптера за зареждане, когато не го използвате. USB адаптерът за зареждане няма копче за изключване, така че трябва да го изключите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да спестите енергия. Устройството трябва да остане близо до електрическия контакт докато се зарежда.

Поставяне на карта с памет (опция)

Вашето устройство поддържа карти с памет с максимален капацитет от 64 GB. Някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви в зависимост от производителя и вида на картата с памет.

Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.

- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата с памет ще се появи в папката extSdCard във вътрешната памет.

1 Отворете капака на слота за картата с памет.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

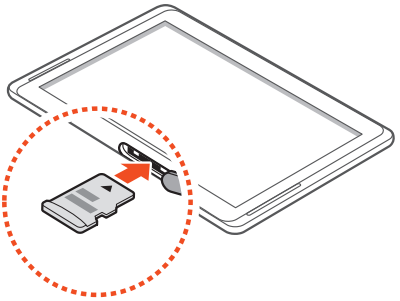

3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

4 Затворете капачето на картата с памет.

› Изваждане на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо прекъснете връзката за безопасно изваждане.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Памет** → **Изключване на SD картата** → **ОК**.

2 Отворете капачето за карта с памет.

3 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.

4 Извадете картата с памет.

5 Затворете капачето на картата с памет.

Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.

› Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството, натиснете и задръжте клавиш Включване. Ако включвате Вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиш Включване и изберете **Изкл. захранване** → **OK**.

- Следвайте всички предупреждения и указания от упълномощения персонал на места, където използването на безжични устройства е ограничено, като например в самолети и болници.
- За да използвате само немрежовите услуги на устройството, преминете в режим Полет.

› Превключете в режим Полет

В режим Полет можете да дезактивирате всички безжични връзки и да използвате немрежовите услуги на места, където безжичните устройства са забранени, като в самолети и болници.

За да активирате или дезктивирате режим на полет, отидете в **Настройки** → **Още настройки** и поставете отметка в квадратчето до **Режим полет** → **OK**.

Опознаване на устройството

› Изглед на устройството

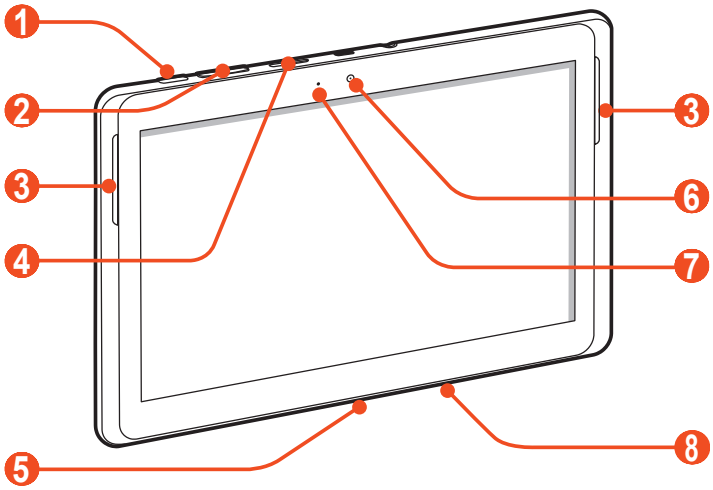

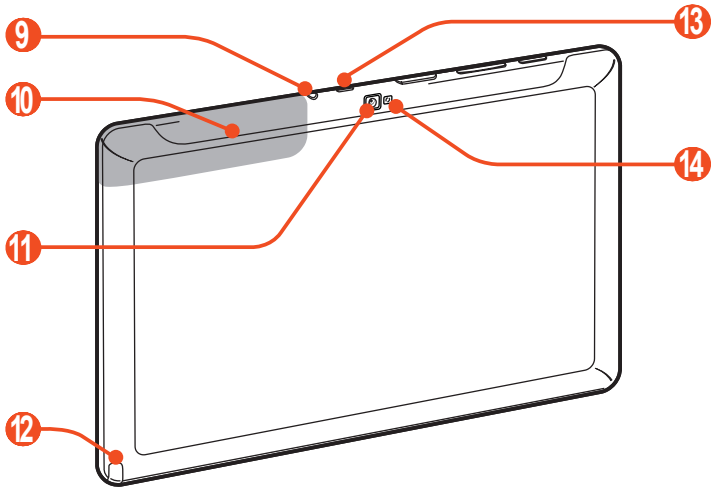

Цифра	Функция
1	Клавиш Включване/нулиране/заключване
2	Клавиш за сила на звука
3	Високоговорители
4	Слот за карта с памет
5	Мултифункционален жак
6	Преден обектив на камерата
7	Сензор за околна светлина
8	Микрофон
9	Жак за слушалка[1]
10	Вградена антена
11	Заден обектив на камерата
12	Слот за S Pen
13	IrLED
14	Светодиод

1. Неправилното свързване на слушалка към Вашето устройство може да повреди жака за слушалка или слушалката.

Клавиши

Клавиш	Функция
Включване/ нулиране[2]/ заключване	Включване на устройството (натиснете и задръжте); Влизате в опциите за устройството (натискате и задържате); Заключване на сензорния екран; Нулиране на устройството (натиснете и задръжте за 8-10 секунди).
Сила на звука	Настройте силата на звука на устройството.

Индикаторни икони

Иконите, показани в дъното на вашия екран, може да се различават в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Отваряне на наличните точки за Wi-Fi достъп
	Свързан към точка за Wi-Fi достъп
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Качване на данни
	Изтегляне на данни

2. Ако устройството има фатални грешки, прекъсва разговори или замръзва може да е необходимо да нулирате устройството, за да възстановите неговата функционалност.

Икона	Определение
	Свързано към компютър
	Ново имейл съобщение
	Нова поща в Google
	Алармата е активирана
	Известие за събитие
	Активиран режим полет
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Активиран е интелигентен режим на готовност
	След премахване на S Pen
	Ниво на заряд на батерията[3]
10:00 AM	Текущ час

3. Ако използвате зарядно устройство, неодобрено от Samsung, ще се появи този индикатор.

Използвайте S Pen и сензорния екран

Сензорният екран на устройството ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.

- Не натискайте сензорния екран с пръсти и не използвайте остри предмети върху него. Това може да повреди сензорния екран или да доведе до неправилното му функциониране.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Ако оставите сензорния екран в готовност дълго време, това може да причини остатъчни или "призрачни" изображения. Изключете сензорния екран, когато не използвате устройството.
- Не огъвайте S Pen.
- Не използвайте S Pen в близост до източник на магнитни смущения. Това може да причини повреда или нефункциониране на S Pen.

- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Можете да закупите резервен S Pen от местния дистрибутор на Samsung.
- Ако S Pen не работи правилно, сменете върха на S Pen или го отнесете в сервизен център на Samsung.
- За оптимални резултати дръжте S Pen възможно най-успоредно на сензорния екран и избягвайте използването под резки ъгли.

Можете да управлявате сензорния екран чрез следните действия:

- Чукнете: Докоснете веднъж с пръст или предоставения S Pen, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Чукнете и задръжте: Натиснете елемент и го задръжте за повече от 2 секунди, за да се отвори списък с опции.
- Дръпнете: Докоснете и плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да преместите елементите в списъците.
- Дръпнете и пуснете: Чукнете и задръжте пръста си върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да преместите елемента.
- Чукнете двукратно: Чукнете бързо два пъти с пръст, за да приближите или увеличите, докато разглеждате снимки или уеб страници.

› Завъртане на сензорния екран

Вашето устройство има вграден сензор за движение, който отчита неговата ориентация. Ако завъртите устройството, интерфейсът автоматично ще се завърти в съответствие с ориентацията.

За да настроите интерфейса да запазва ориентацията си, изберете дясната страна на системната лента и натиснете **Въртене на екр.** на панела за известяване.

› Заключване или отключване на сензорния екран

Ако не използвате устройството за определен период, вашето устройство автоматично заключва сензорния екран, за да предотврати неволното задействане на устройството. За да заключите сензорния екран ръчно, натиснете клавиш Включване.

За отключване включете екрана, като натиснете бутона Захранване, докоснете произволно място от екрана и след това плъзнете пръста си в произволна посока.

Можете да активирате функцията за заключване на екрана, за да предотвратите използването и достъпа до вашите лични данни и информация, запазени на устройството. ► стр. 35

Запознаване с началния екран

Когато устройството е в режим на готовност, вие ще виждате началния екран. От началния екран можете да видите индикаторни икони, визуални елементи, бързи клавиши към приложения и други елементи. Превъртете наляво или надясно до някой от панелите на началния екран.

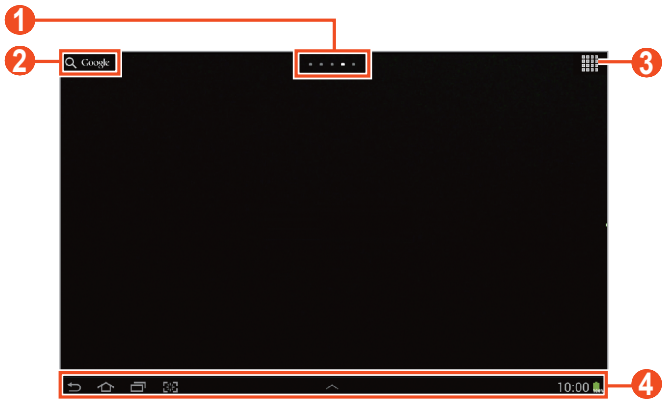

Горният екран може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

Цифра	Функция
1	Изберете точка в горната част на екрана, за да отидете до съответния екран директно.
2	Търсете приложения и файлове на вашето устройство и специфични данни в мрежата с визуалния елемент Google Search.
3	Достъп до списъка с приложения.
4	Системна лента (вж. следващия раздел.)

Системна лента

От системната лента можете бързо да преминавате през екрани, да влизате в приложения, да гледате информация за системата и много други.

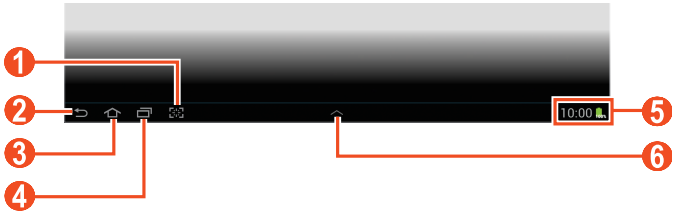

Цифра	Функция
1	Заснемане на текущия екран; Направете снимка на текущия екран и отворете панела за рисуване (докоснете и задръжте). Това може да бъде сменено с друга функция. ► стр. 140
2	Връщате се на предходния екран.
3	Връщате се на началния екран; Отворете визуалния елемент Google Search или Google Now (докоснете и задръжте).
4	Отворете списъка с наскоро използвани приложения.
5	Показва индикаторни икони и текущото състояние на Вашето устройство; Отваряне на панела за уведомяване.
6	Отворете панела Мултипрозорец.

› Добавете пряк път на приложение към началния екран

1 Отворете списъка с приложения, чукнете и задръжте икона на приложение.

2 Преместете иконата до желаното място или до друг панел на началния екран.

› Добавяне на визуален елемент в началния екран

Визуалните елементи представляват приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран.

Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Виз.елементи**, за да отворите панела с визуални елементи.
2. Превъртете наляво или надясно в панела с визуални елементи.
3. Чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите към началния екран.

› Преместване на елемент на началния екран

1. Докоснете и задръжте елемента, който искате да преместите, докато се появи решетката на началния екран.
2. Плъзнете елемента до желаното местоположение.

› Премахване на елемент на началния екран

1. Чукнете и задръжте елемент, за да го премахнете.
   Кошчето се появява в горния десен ъгъл на началния екран.
2. Плъзнете елемента към кошчето.
3. Когато кошчето за боклук стане червено, освободете елемента.

› Добавяне или премахване на панел от началния екран

Можете да добавите или премахнете панели от началния екран, за да организирате визуалните елементи.

1 На началния екран поставете два пръста на екрана и да ги съберете, за да преминете в режим Редактиране.

2 Добавете, премахнете или пренаредете панелите:

- За да добавите нов панел, изберете .
- За да изтриете панел, чукнете и задръжте миниатюрата на панела и я плъзнете към кошчето.
- За да зададете панел за началния екран по подразбиране, изберете .
- За да промените подредбата на панелите, чукнете и задръжте миниатюрата на панела и я плъзнете към ново място.

3 Изберете , за да се върнете на предишния екран.

› Стартиране на приложения в Мултипрозорец

Приложенията, стартирани от панела Мултипрозорец, се показват в по-малки прозорци, които могат да бъдат премествани, увеличавани и намалявани.

1 Изберете в системната лента, за да отворите панела Мултипрозорец.

2 Изберете приложение, което да стартирате.

- За да преместите приложението другаде, докоснете и задръжте заглавието му, и го плъзнете към ново място.
- За да увеличите прозореца, така че да изпълни екрана, изберете .
- За да остава приложението винаги най-отгоре, изберете .
- За да затворите приложението, изберете или .

- За да се показват в Мултипрозорец две различни приложения едно до друго на цял екран, изберете **Двоен изглед**. Можете да разменяте позициите на двете приложения, като докоснете и задържите заглавната лента на едното от тях и я плъзнете върху другото приложение.
- За да подредите в припокриващи се прозорци приложения, стартирани в Мултипрозорец, изберете **Каскаден изглед**.

Конфигуриране на приложения в Мултипрозорец

1 Изберете ^ в системната лента, за да отворите панела Мултипрозорец.

2 Изберете **Редактиране**.

В горния панел е показан списък с приложения, които могат да се стартират в Мултипрозорец, а в долния - списък с приложения, които са добавени в Мултипрозорец.

- За да добавите приложение в панела Мултипрозорец, изберете елемент от горния панел.
- За да премахнете приложение от панела Мултипрозорец, изберете елемент от долния панел.

3 Когато приключите, изберете **Готово**.

› Използване на панела за уведомяване

От началния екран или докато използвате приложение, изберете дясната страна на системната лента и след това изберете опция от панела за известяване.

Можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:

- **Wi-Fi**: Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
- **GPS**: Активиране или дезактивиране на GPS функцията.
- **Звук**: Активиране или дезактивиране на безшумен режим. Можете да зададете устройството си да вибрира или да изключите звука му в тих режим.
- **Въртене на екр.**: Активиране или дезактивиране на автоматичното завъртане.
- **Bluetooth**: Активиране или дезактивиране на Bluetooth функцията.
- **Режим на блокир.**: Активиране или деактивиране на режима за блокиране. В режима за блокиране вашето устройство ще блокира всички известия.
- **Пест. наенерг.**: Активирайте режим за пестене на енергия.
- **AllShare Cast**: Активиране или деактивиране на функцията AllShare Cast.
- **Синхр.**: Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.

Наличните опции може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Достъп до приложения

1 От началния екран изберете , за да получите достъп до списъка с приложения.

2 Превъртете вляво или вдясно до друг екран.

Можете също да изберете една точка в долната част на екрана, за да отидете директно до съответния екран.

3 Изберете приложение.

За да видите панела с визуални елементи, изберете **Виз. елементи**.

4 Изберете , за да се върнете на предишния екран; Изберете , за да се върнете на началния екран.

› Достъп до последни приложения

1 Изберете , за да видите приложенията, в които сте влизали последно.

2 Изберете приложение.

› Използване на диспечера на задачите

Вашето устройство е многофункционално. То може да управлява повече от едно приложение в даден момент от време. Въпреки това, многофункционалността може да причини прекъсване, замръзване, проблеми с паметта или допълнително потребление на енергия. За да избегнете тези проблеми прекратете ненужните програми като използвате диспечера на задачите.

1 Изберете → **Диспечер задачи** → **Активни приложения**.

2 За да затворите приложение, изберете **Край**.

За да затворите всички активни приложения, изберете **Прекрати всички**.

Персонализиране на устройството

Получете повече от устройството си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията ви.

› Промяна на езика на дисплея

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Език и въвеждане** → **Език**.
2. Изберете желания език.

› Настройване на точен час и дата

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дата и час**.
2. Изберете своята времева зона, задайте часа и датата и променете техните опции.

› Включване и изключване на сензорния звук

Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Звуци при докосване**.

› Настройка на силата на звука на устройството

1. Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.
2. Изберете и плъзнете плъзгачите, за да регулирате нивото на всеки звук.

› Превключване към тих режим

За да спрете или пуснете звука на устройството, направете едно от следните:

- Отворете панела за уведомяване вдясно на системната лента и изберете **Звук**.
- Натиснете и задръжте клавиш Включване и изберете .

› Избор на тапет за началния екран

1. Чукнете и задръжте някъде по началния екран.
2. Изберете **Задаване на тапет** → **Начален екран**.
   - **Галерия**: Снимки, които сте направили, или изображения, свалени от интернет.
   - **Тапети**: Тапети, включени в устройството.
   - **Тапети на живо**: Анимирани изображения, включени в устройството.
3. Избирате елемент.
4. Изберете **Задаване на тапет**.

   Ако сте избрали елемент от **Галерия**, преместете или преоразмерете синята рамка чрез плъзгане и след това изберете **Готово**.

Samsung не носи отговорност за използването на изображенията или тапетите по подразбиране, предоставени заедно с устройството.

› Регулиране на яркостта на дисплея

Вашето устройство включва сензор за осветеност, който може да открие нивото на околната светлина и да регулира яркостта на дисплея автоматично. Можете да зададете яркостта на дисплея и ръчно.

Нивото на яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

Настройка на устройството да регулира яркостта автоматично

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.
2. Поставете отметка в полето до **Автоматична яркост**.
3. Изберете **ОК**.

   Устройството автоматично ще увеличи яркостта при ярка околна среда и ще я намали в тъмна околна среда.

Ръчна настройка на яркостта

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.
2. Махнете отметката в полето до **Автоматична яркост**.
3. Дръпнете плъзгача наляво или надясно.
4. Изберете **ОК**.

› Задаване на заключване на екрана

Можете да заключите своето устройство чрез активиране на функцията за заключване на екрана.

- След като зададете заключване на екрана, вашето устройство ще изисква кода за отключване всеки път, когато включвате или отключвате сензорния екран.
- Ако забравите своя ПИН или парола, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го отключат.
- Samsung не носи отговорност за загуба на кодове за безопасност или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Настройте отключване на разпознаване на лице

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Отключване с лице**.
2. Прочетете предупредителното съобщение и след това изберете **Следващ**.
3. Изберете **Настройте го** → **Напред**.
4. Настройте устройството да вмести лицето ви във фигурата.
5. Когато лицето ви е хванато правилно, изберете **Напред**.
6. Завършете настройката на резервния PIN или шаблон за отключване.

Задаване на отключване с разпознаване на лице и глас

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Лице и глас**.
2. Изберете **Следващ** → **Настройте го** → **Напред**.
3. Настройте устройството да вмести лицето ви във фигурата.
4. Когато лицето ви е хванато правилно, изберете **Напред**.
5. Изберете .
6. Изречете 4 пъти дума или фраза, която да използвате за команда за отключване.
7. Изберете **Done**.

   За по-висока сигурност изберете **Adapt Voice**.
8. Завършете настройката на резервния PIN или шаблон за отключване.

Задаване на подпис за отключване

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Подпис**.
2. Изберете **Задаване на подписа**.
3. Начертайте подпис и изберете **Продължи**.

   Повторете тази стъпка 3 пъти, за да зададете отключването с подпис.
4. Завършете настройката на резервния PIN или шаблон за отключване.

Задаване на шаблон на отключване

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Шаблон**.
2. Вижте инструкциите на екрана и примерните модели и изберете **Следващ**.
3. Начертайте модел, като плъзнете пръста си, свързвайки поне 4 точки, и изберете **Продължи**.
4. Начертайте шаблон отново, за да потвърдите, и изберете **Потвърждение**.
5. Завършете настройката на резервния PIN.

Ако забравите шаблона за отключване можете да деактивирате функцията за заключване на екрана с резервен PIN.

Задаване на PIN на отключване

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **PIN**.
2. Въведете нов PIN (с цифри) и изберете **Продължи**.
3. Въведете своя PIN отново и изберете **ОК**.

Задаване на парола на отключване

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Парола**.
2. Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.
3. Въведете своята парола отново и изберете **ОК**.

Въвеждане на текст

Можете да въведете текст като избирате знаци от виртуалната клавиатура, пишете по екрана или изговаряте думи в микрофона.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

› Промяна на типа на клавиатурата

Можете да промените типа на клавиатурата. Изберете на системната лента и изберете тип клавиатура.

Можете да въведете текст и чрез гласа си. Изберете и опция за гласово въвеждане според езика, който искате да използвате.

› Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung

Въведете текст като натискате клавишите с букви и цифри. Можете да използвате следните клавиши:

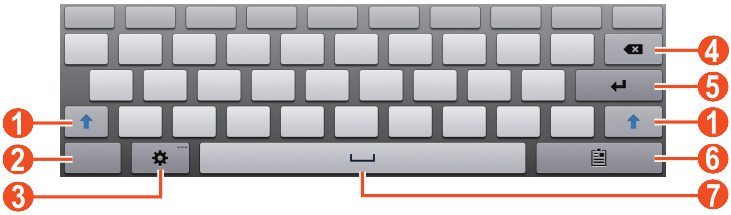

Горният екран може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

Цифра	Функция
1	Смяна на регистър.
2	Превключвате между режим Числа/Символи и режим ABC.

Цифра	Функция
❸	Достъп до настройките за клавиатурата. Натиснете и задръжте ⚙, за да превключите в режим на ръкопис, въведете текст чрез глас.
❹	Изтрива написаното.
❺	Нов ред.
❻	Прикачване на елемент.
❼	Вмъкване на интервал.

Когато режимът за предвиждане на текст (XT9) е активиран, можете да използвате непрекъснато въвеждане, което ви позволява да въвеждате текст чрез плъзгане по клавиатурата. ► стр. 144

› Копиране и вмъкване на текст

Докато въвеждате текст, можете да използвате функцията за копиране и поставяне, за да използвате текста в други приложения.

1. Чукнете и задръжте дума.
2. Дръпнете или , за да изберете желания текст.
3. Изберете **Копиране**, за да копирате, или **Отрежи**, за да изрежете текста и да го поставите в клип борда.
4. Натиснете и задръжте полето за въвеждане на текст в друго приложение.
5. Изберете **Поставяне**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

Използване на специални функции

Вашето устройство може да се използва като високо ефективен бележник благодарение на своите многобройни функции, които ви помагат да въвеждате текст, заснемате рисунки и използвате контролиране с движения и гласови команди.

Научете основните действия с S Pen

Вашето устройство е снабдено със специален S Pen. Чрез S Pen можете да извършвате следните действия:

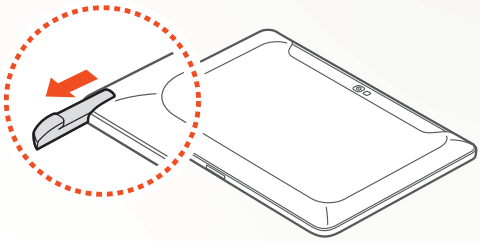

- Чукнете: Чукнете върху елемент или област на екрана, за да изберете елемент, отворите меню или стартирате приложение.
- Чукнете и задръжте: Чукнете и задръжте S Pen върху елемент за по-дълго от две секунди.
- Чукнете двукратно: Чукнете бързо елемент или област на екрана два пъти.
- Плъзгащо движение: Натиснете върху пространство на екрана, след което бавно плъзнете S Pen нагоре, надолу, наляво, надясно, за да преглеждате списъци или екрани.
- Чертане: Начертайте линия или фигура на панела за рисуване.
- Писане: Пишете текст на панела за ръкопис.

Научете разширените действия с S Pen

Чрез S Pen можете също да извършвате следните разширени действия.

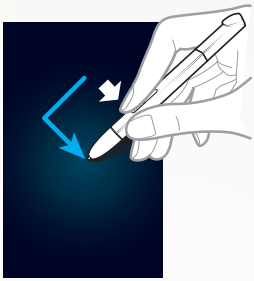

Назад

Докато натискате бутона на S Pen, нарисувайте <, за да се върнете към предходния екран.

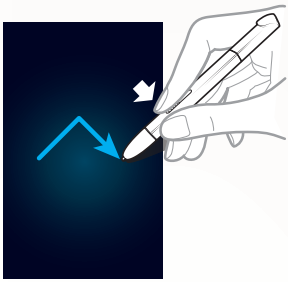

Меню

Докато натискате бутона на S Pen, нарисувайте ^, за да отворите списък с наличните опции на текущия екран.

Прихващане на екран

За да заснемете скрийншот, докато натискате бутона на S Pen, докоснете и задръжте екрана.

След заснемане на изображение от екран можете да рисувате върху него, пишете върху него, или да го изрязвате. Редактираното изображение ще бъде запазено в **Моите файлове** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

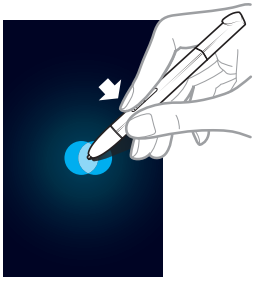

Кратка забележка

Натискайки бутона "S Pen", потупайте двукратно по екрана, за да се стартира функцията "Кратка забележка".

Избор на текст

Докато натискате бутона на S Pen, плъзнете S Pen наляво или надясно върху текста, който искате да изберете.

Бърза команда

Докато натискате бутона на S Pen, плъзнете S Pen, за да се стартира функцията Бърза команда.

На екрана Бърза команда изпълнете жестова команда, за да стартирате съответното приложение или функция.
► стр. 60

Подмяна на върха на S Pen

Ако върхът е износен или изглежда, че S Pen не функционира правилно, подменете върха с нов.

Ако S Pen не функционира правилно и след подмяната на върха, уверете се, че върхът е пъхнат напълно докрай.

1. Захванете върха с инструмента за изваждане на върхове и го издърпайте навън.
2. Поставете нов връх в S Pen на мястото на извадения, като вкарате новия връх докрай.

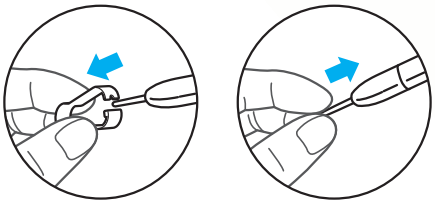

Научаване на движения

Вградената функция за разпознаване на движенията ви предоставя повече средства за контрол. Можете да извършвате действия чрез преместване на устройството или изпълняване на жестове с ръцете си.

За да използвате някои от тези функции, първо трябва да активирате функцията за разпознаване на движенията. Отворете списъка с приложенията, изберете **Настройки** → **Движение**, след което плъзнете плъзгача надясно в горния десен ъгъл на екрана.

› Накланяне

Докато държите устройството с две ръце, чукнете и задръжте две точки на екрана и след това наклонете устройството назад и напред, за да увеличите или намалите мащаба.

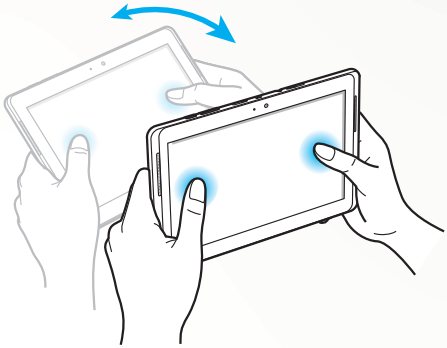

› Преместване

Натиснете и задръжте върху елемент от екрана, след което придвижете устройството наляво или надясно, за да преместите елемента на друга страница от началния екран или от списъка с приложенията. Когато дадено изображение е увеличено, плъзнете устройството в която и да е посока, за да превъртите изображението.

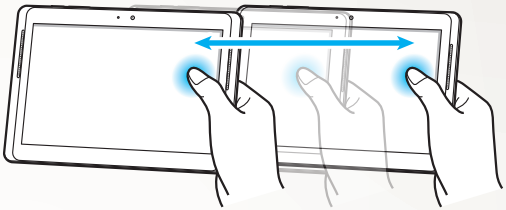

Използване на режим на ръкопис

От клавиатурата Samsung можете да преминете на режим Ръкопис, за да въвеждате текст по-лесно. За да превключите към ръкописен режим, натиснете и задръжте , а след това изберете , без да отделяте пръста си от екрана.

Напишете своя текст в панела за ръкописно въвеждане.

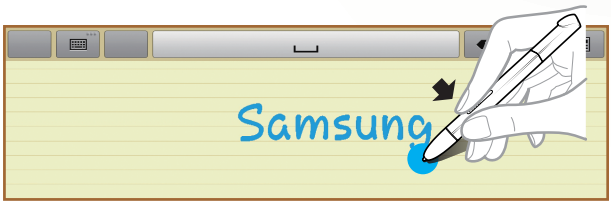

За да преминете към клавиатура Samsung, изберете .

› Самоучител за ръкопис

- Когато сте написали един символ, напишете следващия. Изписвайте всяка буква вдясно от предишния символ. Ако напишете ударение върху предишен символ, то може да бъде разпознато като нов символ.
  - Напр. неразпознат



- Изписвайте символите изправени (не наклонени).
  - Напр. разпознат



  - Напр. неразпознат



- Не изписвайте символи един върху друг.
  - Напр. разпознат



  - Напр. неразпознат

- Повечето езици разпознават не само отделни символи, но и символи, изписани заедно, които съставляват думи. (Това се нарича поддържане на думи и фрази.) Езиците, които поддържат и не поддържат думи и фрази, са посочени в това ръководство. (Всички езици, които поддържат Ръкопис SIP, поддържат и думи и фрази.)
  - Езици, които поддържат думи и фрази: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
  - Поддържане на разпознаване на отделни символи



  - Поддържане на разпознаване на думи и фрази



- В някои езици може да се разпознава писане в курсив. (Разпознаване на писане в курсив)
  - За езици, при които се разпознава писане в курсив, се разпознава и свързаното писане на символи.
  - За езици, при които не се разпознава писане в курсив, символите се изписват отделно.
  - Езиците, които поддържат и не поддържат писане в курсив, са посочени в това ръководство.
  - Езици, които поддържат писане в курсив: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português

- Езици, които не поддържат писане в курсив: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska
- Напр. език, който поддържа писане в курсив: English



- Напр. език, който не поддържа писане в курсив: 한국어



- Когато пишете повече от един ред, уверете се, че сте оставили достатъчно място.
  - Напр. разпознат



  - Напр. неразпознат

Използване на S Note

С S Note можете да създавате записки, като добавяте различно мултимедийно съдържание към записките и да добавяте кратък път към записка от началния екран.

S Note разполага с разнообразни шаблони, които ви помагат лесно да създавате бележки.

- **Бележка**/**Свободна**: Можете да съставите лесно бележка от празна страница.
- **Бележка за среща**: Можете да направите запис от срещи, конференции или лекции.
- **Списание**: Можете да създадете мултимедийна бележка, като вмъкнете мултимедийни файлове.
- **Дневник**: Можете да създадете фото дневник.
- **Рецепта**: Можете да създадете свои собствени рецепти.
- **Пътуване**: Можете да създадете пътеписи.
- **Записка**: Можете да създавате записки.
- **Пейзажна**: Можете да създавате рисунки и чертежи.

› Създаване на бележка

1. Отворете списъка с приложения и изберете **S Note**.
2. Изберете + → шаблон.
3. Въведете текст или нарисувайте скица.

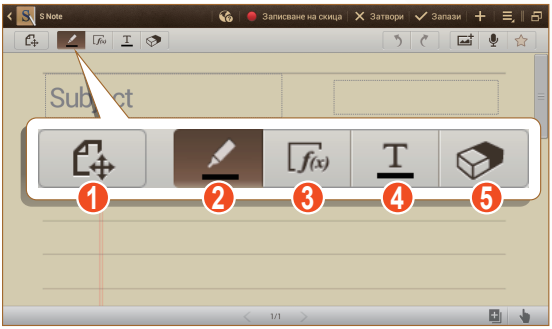

Цифра	Функция
1	Превключете между режими Преглед и Редактиране.
2	Рисувайте скица; Променете езика на перото (чукнете двукратно). ► стр. 50
3	Използвайте продуктивните инструменти. ► стр. 51
4	Въвеждате текст с клавиатурата; Променете настройките за текст (двукратно докосване). ► стр. 50
5	Изтрийте скицата или написаното на ръка. Променете дебелината на гумата или изчистете въведеното (докоснете два пъти).

4 Добавете снимка или музикален запис.
Можете да запишете процеса на скициране и изчертаване.

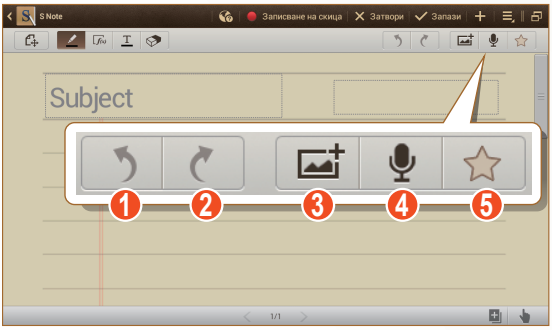

Цифра	Функция
1	Върнете последното действие.
2	Извършете отново последното действие.
3	Добавете мултимедиен файл, например текст или снимка.
4	Добавете звуков клип, като запишете гласове или други звуци.
5	Маркирайте бележката като важна.

- За да добавите страница, изберете .
- За да рисувате само с S Pen, изберете .
- За да увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете. За да намалите мащаба, приближете пръстите си. Когато сте приближили, плъзнете с два пръста, за да превъртите през екрана.

5 Когато приключите, изберете **Запази**.

› Промяна на писалката или текстовите атрибути

При създаването на бележка можете да промените следните атрибути:

- За да промените типа на перото, дебелината на линиите или цвета на перото, чукнете двукратно .

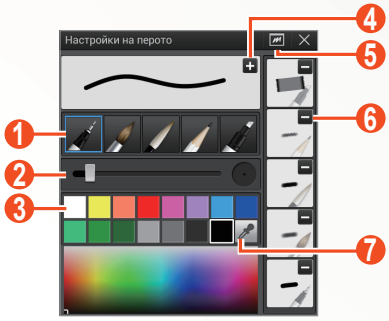

Цифра	Функция
1	Променете типа на перото.
2	Променете дебелината на линиите.
3	Променете цвета на перото.
4	Запазете текущите настройки като профил на перото.
5	Отворете малък прозорец, за да нарисувате предварително настройката на перото.
6	Изтрийте текущия профил на перото.
7	Добавете нов цвят с Color Picker.

- За да промените текстовите атрибути, докоснете два пъти върху T.

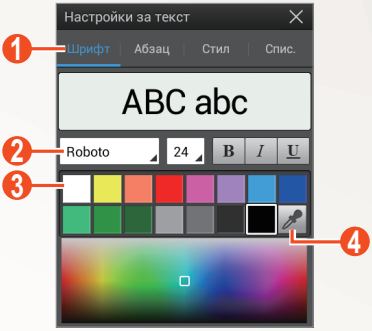

Цифра	Функция
1	Изберете опция.
2	Вижте или променете текущите атрибути.
3	Променете цвета на текста.
4	Добавете нов цвят с Color Picker.

› Използвайте продуктивните инструменти

1. Отворете списъка с приложения и изберете **S Note**.
2. Изберете + → шаблон.
3. Докоснете два пъти върху f(x) и изберете инструмент.
   - **Съвпадение на формула**: Преобразувайте ръкописна формула в добре организирана формула.
   - **Съвпадение на фигура**: Преобразувайте форми, които сте начертали.
   - **Ръкопис към текст**: Преобразувайте ръкописна бележка.

- Когато докоснете и задържите f(x), ще се появи панелът с инструменти и ще можете лесно да превключвате инструментите.
- Изберете , за да търсите информация за ръкописна ключова дума на предварително зададена уебстраница.

› Самоучител за ръкописни формули и цифри

- Напишете формулата на един ред. Ако пишете дълга формула или формула на повече от един ред, устройството ще я конвертира неправилно.

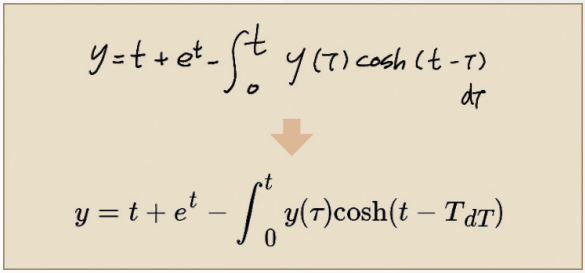

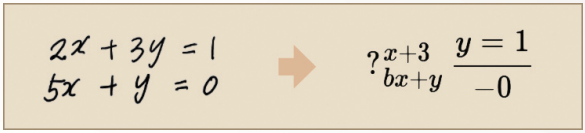

- Незатворени скоби или липсващо число в квадратния корен временно ще доведе до неправилно конвертиране на формулата. Формулата ще бъде завършена, когато приключите нейното изписване.

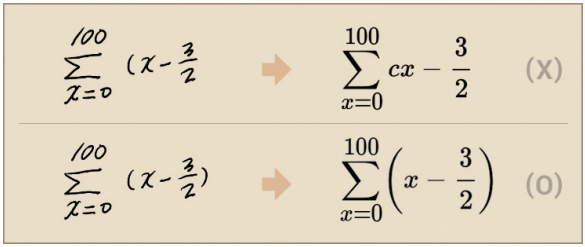



- Когато рисувате стрелка, първо нарисувайте тялото на стрелката.

- Когато рисувате главата на стрелка, нарисувайте я без прекъсване.



› Преглед на бележки

1. Отворете списъка с приложения и изберете **S Note**.
2. За да потърсите бележка, изберете (ако е необходимо).
3. Изберете бележка.

По време на прегледа на бележката използвайте следните опции:

- За да увеличите мащаба, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете. За да намалите мащаба, приближете пръстите си.
- За преминаване в други страници на бележката изберете стрелката в долната част на екрана, превъртете наляво или надясно и след това изберете страница.
- За да видите останалите части на уголемената бележка, преместете червената рамка на панела за преглед, която се показва в долната лява част на екрана.
- За да превключите към режим Мултипрозорец, изберете .

- За да преминете в режим Редактиране, изберете или докоснете екрана.
- За да изпратите бележката на други, изберете → **Споделяне с**.
- За да експортирате бележката, изберете → **Експорт**. Бележката ви ще бъде експортирана като графичен файл или PDF файл в **Моите файлове** → **sdcard0** → **S Note Export**.
- За да управлявате бележка с няколко страници, изберете → **Редактиране на страници**.
- За да запазите бележката като събитие, изберете → **Създаване на събитие**. Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания шаблон.
- За да добавите пряк път към бележката на началния екран, изберете → **Задай бърз достъп**.
- За да отпечатате бележка чрез Wi-Fi или USB връзка, изберете → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да запазите бележката под друго име, изберете → **Запамети като**.
- За да зададете бележката като тапет или изображение за контакт, изберете → **Задаване като**.

› Редактиране на бележки

1. Отворете списъка с приложения и изберете **S Note**.
2. Изберете бележка.

   За да добавите или промените заглавната част на бележка, докоснете и задръжте пръста си върху бележката и изберете **Редактир. на корица**.
3. За да преминете в режим Редактиране, изберете или докоснете с пръст екрана.
4. Редактирайте бележката с иконите на екрана.
   - За да промените фоновото изображение на бележката, изберете → **Промяна на фона**.
   - За да изтриете бележката, изберете → **Изтрий**.
   - За да добавите етикет, изберете → **Доб. таг**.
5. Изберете **Запази**.

› Синхронизиране на бележки

Можете да синхронизирате бележките си с уеб сървър.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **S Note**.
2. Изберете → **Синх** → опция.
3. Изберете бележките, които искате да синхронизирате, след което изберете **Синх**.

   За да синхронизирате всички бележки, изберете **Синхр. на всичко**.
4. Въведете имейл адреса и паролата си и след това изберете **Влизане**.
5. Изберете **Синхр. сега**.

› Управление на бележки чрез папки

Създаване на папка

1. Отворете списъка с приложения и изберете **S Note**.
2. Изберете → **Създаване на папка**.
3. Въведете име и изберете **ОК**.
4. Изберете новата папка.
   - За да създадете бележка, изберете → шаблон.
   - За да създадете подпапки, изберете → **Създаване на папка**.

Копиране или преместване на бележки

1. Отворете списъка с приложения и изберете **S Note**.
2. Изберете папка (ако е необходимо).
3. Изберете → **Копиране** или **Премести**.
4. Изберете бележки → **Копиране** или **Премести**.
5. Преместете на ново място.
6. Изберете **Копирай тук** или **Преместване тук**.

Използване на „кратки бележки“

От всеки екран можете да създавате кратка бележка с текст или скици.

1 Докато държите натиснат бутона S Pen, натиснете двукратно върху екрана, за да отворите полето за кратка бележка.

2 Въведете текст или нарисувайте скица.

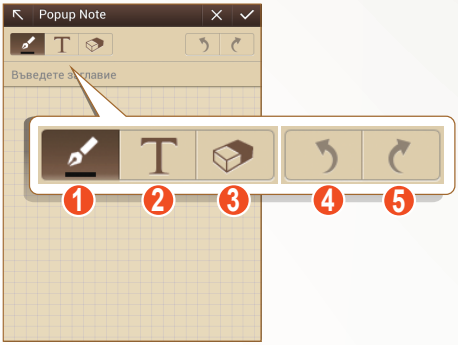

Цифра	Функция
1	Рисувайте скица; променете настройките за перото, като типа на перото, дебелината на линиите или цвета на перото (чукнете двукратно).
2	Въвеждате текст с клавиатурата.
3	Изтрийте скицата или написаното на ръка. Променете дебелината на гумата или изчистете въведеното (докоснете два пъти).
4	Върнете последното действие.
5	Извършете отново последното действие.

3 Когато приключите, изберете .

Използване на S Planner

Вашето устройство ви предоставя многофункционално приложение за планиране, което ви помага да организирате своя график и задачи по-удобно и ефективно. Можете да създадете и преглеждате събития, да добавяте елементи или да промените режима на изглед.

За да стартирате S Planner, отворете списъка с приложенията и изберете **S Planner**.

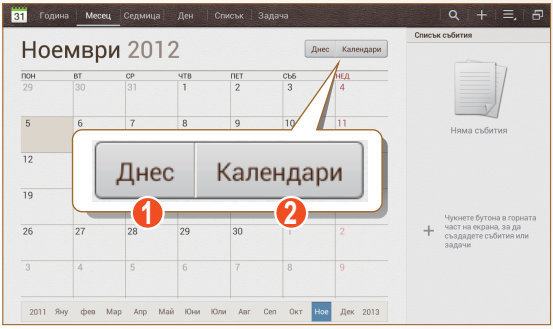

Цифра	Функция
1	Изберете днешната дата.
2	Задайте кои календари да бъдат показани.

› Създаване на събитие или задача

Задачите и бележките, които създавате, не могат да бъдат синхронизирани с Google Calendar™.

За да създадете събитие,

1. Отворете списъка с приложения и изберете **S Planner** → +.
2. Ако се появяват предупредителни съобщения за синхронизиране на календара, натиснете **Готово**.

3 Изберете **Добавяне на събитие** и въведете подробности.
- За да търсите и добавяте изглед на местоположение, изберете .
- За да добавите бележка, изберете **Бележки** → опция.
- За да добавите изображение, изберете **Изображения** → опция.

4 Когато приключите, изберете **Запис**.

За да създадете задача,

1 Отворете списъка с приложения и изберете **S Planner** → .

2 Изберете **Добавяне на задача** и въведете подробности.
- За да добавите бележка, изберете **Бележки** → опция.
- За да добавите изображение, изберете **Изображения** → опция.

3 Когато приключите, изберете **Запис**.

› Промяна на режима на преглед

За да промените режима на изглед на календара, изберете раздел за режим на изглед. Можете също да чукнете върху екрана с два пръста и след това да ги приближите или раздалечите, за да промените режима на изглед.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **S Planner**.

2 Изберете режим на преглед в горната част на екрана.
- **Година**: Месечни полета за текущата година.
- **Месец**: Дневни полета за текущия месец.
- **Седмица**: Почасови блокове за дните в една пълна седмица.
- **Ден**: Почасови полета за един пълен ден.
- **Списък**: Списък с всички събития.
- **Задача**: Списък с всички задачи.

› Преглед на събитие или задача

1 Отворете списъка с приложения и изберете **S Planner**.

2 Изберете , за да потърсите събитие или задача (ако е необходимо).

За да ограничите диапазона на своето търсене, изберете **Всички** → опция.

3 Изберете дата в календара.

- За да изберете днешната дата, изберете **Днес**.
- За да превключите към режим Мултипрозорец, изберете .
- За да се придвижите до конкретен ден чрез ръчно въвеждане на датата, изберете → **Отиди на**, въведете датата, като изберете или , и след това изберете **Настрой**.
- За да активирате писането на ръка в режима за изглед по месеци, изберете → **Активиране на режим на ръкопис**.
- За да деактивирате писането на ръка или да изтриете написаното на ръка, изберете → **Деактивиране на режим на ръкопис**.

4 Изберете събитие или задача, за да прегледате подробните данни.

› Спиране на аларма за събитие

Ако сте задали аларма за календарно събитие, иконата на алармата на събитието ще се появи в указаното време.

1 Изберете известието за събитието от панела с известия.

2 Изберете събитие или задача, за да прегледате повече подробни данни.

За да отложите или прекратите алармата за събитие, поставете отметка в квадратчето до името на събитието или задачата и изберете **Отложи** или **Отхвърляне**.

Научете как да работите с функцията Бърза команда

Научете как да направите повикване, да изпратите съобщение или да извършите търсене чрез жестове.

Докато натискате бутона на S Pen, плъзнете S Pen нагоре, за да се покаже панелът за бързи команди.

Нарисувайте жест върху панела, за да стартирате някое приложение.

› Създаване на жестови команди

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **S Pen** → **Настройки за Бърза команда**.
2. Изберете **Добавяне на команда** → **Изберете приложение** или **Изберете функции**.
3. Изберете приложение или функция → опция.
4. Нарисувайте жест, който да служи за нова жестова команда, след което изберете **Готв**.

› Промяна на жестови команди

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **S Pen** → **Настройки за Бърза команда**.
2. Изберете жестовата команда, която искате да промените.
3. Изберете , за да промените зададено приложение или функция, или да направите нов жест, за да промените съществуващ, след което изберете **Готв**.

Ако новата жестова команда е същата, като някоя от вече съществуващите, тя не може да бъде активирана.

Функция Изглед от въздуха на S Pen

Когато държите S Pen близо до екрана, на екрана се показва курсор. Преместете курсора до файловете, обектите или опциите, за да прегледате съдържанието им или да видите информацията в изскачащи прозорци.

Можете да превъртате панелите или списъците, като движите курсора към ръба (горния/долния/левия/десния) на екрана.

Снимка на зоната на екрана

1 Докато натискате бутона на S Pen, изберете зона, като я очертаете.

2 Изберете приложение от списъка с приложения, който се показва в долната част на екрана, за да го свържете с избраната зона.

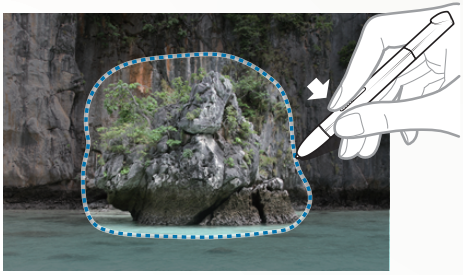

- Избраната зона се запаметява в папка **Галерия** → **Screenshots**.
- Горният екран може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

Уеб

Интернет

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от Вас уеб сайтове.

- Менютата в уеб браузъра може да са именувани различно в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния ви оператор или страна.

› Преглед на уеб сайтове

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**, за да отворите своята начална страница.

За да отидете на конкретна уеб страница, изберете полето за въвеждане на URL, след което въведете уеб адреса на уеб страницата.

2 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:

Горният екран може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

Цифра	Функция
1	Затворете текущия раздел.
2	Придвижете се назад или напред в хронологията на посетените уеб страници.
3	Презареждане на текущата уеб страница. Докато устройството зарежда уеб страници, тази икона се променя на ✕.
4	Отваряне на нов раздел.
5	Отваряне на списък с опции за уеб браузъра.
6	Превключване към режим Мултипрозорец.
7	Отваряне на списък със запазени отметки и скорошна интернет история.
8	Търсене на информация.
9	Отбележете текущата интернет страница.

Докато преглеждате уеб страница, използвайте следните опции:

- За да приближите или отдалечите, чукнете екрана с два пръста и ги раздалечете (придвижете единия към другия, за да намалите мащаба).

Ако сте активирате движения на накланяне, вие можете да приближите или отдалечите, като чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.

- За да отворите нов раздел, изберете ☰ → **Нов раздел**.
- За да отворите нов раздел без да запазвате бисквитки, изберете ☰ → **Нов раздел инкогнито**.
- За да добавите кратък път към показалец в началния екран, изберете ☰ → **Добави бърз достъп**.

- За да изпратите уеб адреса на дадена страница на друг, изберете → **Страница за споделяне**.
- За да търсите текст в уеб страница, натиснете → **Търсене в стр.**
- За да преминете към изглед работен плот, изберете → **Изглед на работен плот**.
- За да запазите текущата страница и да я прочетете офлайн по-късно, изберете → **Записване за офлайн четене**. Можете да преглеждате запаметените страници чрез натискане на → **Записани страници**.
- За да видите елементи, изтеглени от мрежата, натиснете → **Изтеглени файлове**.
- За да отпечатате уеб страницата чрез Wi-Fi или USB връзка, изберете → **Отпечатай**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да персонализирате настройките на браузъра, натиснете → **Настройки**.

› Търсене на информация чрез глас

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Изберете полето за въвеждане на URL.
3. Изберете и изречете ключова дума към микрофона на устройството.

   Устройството търси информация и уеб страници, свързани с ключовата дума.

› Отваряне на няколко страници

Можете да отворите няколко страници и да преминавате назад и напред между тях.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Изберете , за да отворите нов раздел.
3. Отворете друга уеб страница в новия прозорец.
4. За да преминавате между наскоро отворени прозорци, изберете заглавието на прозореца.

› Отбелязване на предпочитани интернет страници

Ако знаете интернет адреса на интернет страницата, можете ръчно да добавите показалец.

Добавяне на маркер

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
2. Въведете уеб адрес или идете до уеб страница.
3. Изберете → , за да отбележете текущата интернет страница.

   За да поставите отметка към текущата страница можете да изберете ★.
4. Въведете име за показалеца.
5. Въведете уеб адреса на предпочитаната си уеб страница, а след това изберете местоположение на показалец (ако е необходимо).
6. Изберете **ОК**.

За да използвате опциите за показалци, изберете и чукнете и задръжте върху показалец:

- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отваряне**.
- За да отворите уеб страница в нов прозорец, изберете **Отваряй в нов раздел**.

- За да изтриете маркер, изберете **Редактиране на показалец**.
- За да добавите кратък път към показалец в началния екран, изберете **Добави бърз достъп**.
- За да изпратите уеб адреса на дадена страница на друг, изберете **Споделяне на връзка**.
- За да копирате уеб адреса на уеб страницата, изберете **Копиране на URL**.
- За да изтриете маркер, изберете **Изтрий маркера**.
- За да използвате уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница**.

Създаване на папка с отметки

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.

2 Изберете → → .

3 Въведете име за папката на показалеца.

4 Изберете **Готово**.

› Достъп до скорошна история

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.

2 Изберете → **Хронология**.

3 Изберете уеб страница, на която да отидете.

Game Hub

Научете как да получавате достъп до игри.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Game Hub**.
2. Изберете игра.
3. Търсете и стартирайте игри.

Наличните игри може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Google Play Книги

Разглеждате и изтегляте книги на файлове с Google Play Books. Можете да четете книги на файлове на устройството си.

Отворете списъка с приложения и изберете **Google Play Книги**.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Google Play Магазин

Базирана на платформата Android, функционалността на вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения. Play Store ви предоставя лесен и бърз начин да закупите игри и мобилни приложения.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Устройството ще запазва потребителски файлове от изтеглените приложения във вътрешната памет.

› Изтегляне и инсталиране на приложение

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Google Play Магазин**.
   Можете също да изберете → **Google Play Магазин** в горния десен ъгъл на списъка с приложения.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете **Приеми**.
3. Потърсете приложение и го изтеглете в устройството.
   След завършване на изтеглянето, устройството ще инсталира приложението автоматично.

› Деинсталиране на приложение

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Google Play Магазин**.
2. Изберете .
3. Изберете елемента, който желаете да изтриете.
4. Изберете **Деинсталиране** → **ОК**.

YouTube

Разберете как да преглеждате и качвате видеоклипове чрез YouTube.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Гледане на видеоклипове

1. Отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
2. Изберете видеоклип.
3. Чукнете видео екран и изберете , за да покажете цял екран.
4. Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши.

› Качване на видеоклипове

1. Отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
2. Изберете → **Вход** и след това изберете своя профил в Google, ако той е свързан с YouTube. Можете също да изберете **Добавяне на акаунт** и да създадете акаунт за влизане в YouTube.
3. Изберете , след което изберете видеоклип.
4. Въведете детайлите за качването и изберете **Качване**.

Video Hub

Научете как да получавате достъп до видеоклипове.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Video Hub**.
2. Изберете категория.
3. Търсете и стартирайте игри.

Карти

Научете как да използвате Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите улици, градове или страни на онлайн карта и да получавате указания.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите в картата. ► стр. 123

› Търсене на конкретно място

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.
Картата ще покаже текущото Ви местоположение.

2 Изберете .

3 Въведете ключова дума за местоположението.
За да търсите място чрез глас, изберете .

4 Изберете местоположението, за което искате да видите подробности.

- За да видите всички резултати от търсенето, изберете **Резултати от търсенето**.
- За да видите текущото си местоположение, изберете . За да превключите на изглед компас на картата, който променя ориентацията си при движение на устройството, изберете .
- За да търсите дадено място около Вас, изберете .
- За да получите указания за стигане до определено местоположение, изберете .
- За да добавите слоеве към картата, изберете .
- За да влезете в списък с други опции, изберете .
- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. Можете също да чукнете двукратно върху екрана. За да се върнете към първоначалния размер, докоснете двукратно екрана с два пръста.
- За да добавите звезда към местоположението, изберете балона с името на местоположението → .

Получаване на указания за стигане до определено местоположение

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.
2. Изберете .
3. Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.

   За да въведете адрес от списъка с контакти или местата със звезда, или за да изберете местоположение от картата, изберете → опция.
4. Изберете начин на пътуване (кола, автобус или пеша) и изберете **Старт**.

   Маршрутът се показва на картата. В зависимост от избрания начин на пътуване, може да видите няколко маршрута.
5. Когато приключите натиснете → **Изчистване**.

Споделяне на местоположения с приятели

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.
2. Изберете → **Latitude**.

   Устройството автоматично се свързва с Latitude.
3. Изберете → **Добавяне на приятели**, за да изберете приятел, когото да добавите към контактите, или въведете имейл адрес.
4. Изберете **Да**.

   Когато вашият приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.
5. Изберете приятел от списъка.

   Местоположенията на вашите приятели са маркирани с техните снимки върху картата.

Local

Научете как да търсите места около Вас.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Local**.

2 Изберете категория.

Вашето устройство търси места около текущото Ви местоположение, които са свързани с тази категория.

3 Изберете име на място, за да видите подробности за него.

4 Докато гледате информация, използвайте следните опции:

- За да видите мястото на картата, изберете .
- За да видите маршрута до мястото, изберете .

Навигация

Научете как да използвате GPS навигационна система, за да намерите и покажете своето местоназначение с гласово упътване.

- Навигационните карти, вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположение. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, движението и други фактори, които могат да повлияят на вашето шофиране и да следвате предупрежденията за безопасност по време на шофиране.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Навигация**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете **Приеми**.

3 Въведете своето местоназначение, използвайки следните методи:

- Изговорете своята дестинация, като например "Насочи ме до дестинация".
- Въведете своето местоназначение с виртуалната клавиатура.
- Изберете своето местоназначение от адресите във Вашите записи.
- Изберете своето местоназначение от списъка с места, отбелязани със звездичка.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да използвате услугата за навигация.

Samsung Apps

Samsung Apps ви позволяват лесно да теглите множество приложения директно на Вашето устройство. Включвайки широк набор от игри, новини, справки, социални мрежи, навигация, приложения със здравна насоченост и други, Samsung Apps ви дава незабавен достъп до широк избор в мобилното изживяване.

Вашето устройство става по-интелигентно с напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps. Разучавайте удивителни приложения и правете мобилния си живот още по-добър.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете *www.samsungapps.com*.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Samsung Apps**.

2 Изберете своята държава.
Ако стартирате това приложение за пръв път, прочетете условията и изберете **Приеми**.

3 Търсете и теглете приложения според желанията си.

S Suggest

Намерете и изтеглете най-новите приложения, предоставени от Samsung. Отворете списъка с приложения и изберете **S Suggest**.

Google

Можете да търсите данни в своето устройство и информация в Интернет.

› Търсене на ключова дума

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Google**.

2 Въведете ключова дума и изберете от клавиатурата.
За да търсите данни чрез глас, изберете и изречете ключова дума към микрофона на устройството.

3 Изберете резултат от търсенето.
За да ограничите обхвата на търсенето, изберете → **Настройки** → **Търсене в таблета** и поставете отметка в полето до приложенията, в които да се извършва търсене.

› Използване на Google Now

Стартирайте търсене с Google, за да видите картите на Google Now, показващи информацията, която ви е необходима в подходящото време.

Отворете списъка с приложения и изберете **Google**.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение.
- За да използвате тази функция, трябва да влезете в профила си в Google.

Learning Hub

Научете как да получавате достъп до материала за обучение.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Learning Hub**.
2. Изберете категория.
3. Търсете и получавайте достъп до видеолекции или книги.

Комуникация

Google Mail

Можете да изтеглите нови имейл съобщения от Google Mail™ към вашата входяща кутия. Когато влизате в това приложение, се появява екранът с входяща кутия. Общият брой непрочетени съобщения се показва в заглавната лента, а непрочетените съобщения се показват в получерен шрифт.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Менюто в Google Mail може да е етикетирано различно в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.

› Изпращане на имейл съобщение

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail** → .
2. Изберете полето за въвеждане на получател и въведете текста на имейла си.
3. Изберете полето за тема и въведете тема.
4. Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.
   - За да прикрепите снимка, изберете .
   - За да премахнете прикрепена снимка, изберете отдясно на името на прикачения файл.
5. Изберете **ИЗПРАЩАНЕ**, за да изпратите съобщението.

Ако сте офлайн или извън зоната на вашият мобилен оператор, съобщението ще бъде задържано в папката със съобщения, докато влезете в зоната на покритие на мобилния оператор.

› Преглед на имейл съобщение

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.
2. Изберете , за да обновите списъка със съобщения.
3. Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да създадете ново съобщение, изберете .
- За да търсите определено имейл съобщение, изберете .
- За да архивирате съобщението, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, превъртете надясно или наляво.
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете .
- За да пренасочите съобщението към други хора, изберете .
- За да добавите звезда към съобщението, изберете .
- За да прегледате прикачен файл, изберете **ПРЕГЛЕД**. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете **ЗАПАЗВАНЕ**.
- За да добавите етикет към съобщението, изберете → **Промяна на етикетите**.
- За да маркирате съобщението като непрочетено, изберете → **Означаване като непрочетено**.
- За да маркирате съобщението като важно, изберете → **Означаване като важно**.
- За да скриете съобщението, изберете → **Спиране**. За да преместите съобщението в папката с входящи съобщения, изберете **Цялата поща** и плъзнете съобщението към **Вх. поща**.
- За да регистрирате съобщението в списъка със спам, изберете → **Сигнал за спам**.
- За да презаредите съобщението, изберете → **Опресняване**.

- За да персонализирате настройките за всеки етикет натиснете → **Управление на етикетите**.
- За да персонализирате настройките за имейл, натиснете → **Настройки**.

Наличните опции може да варират в зависимост от типа на акаунта.

Email

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния ви имейл акаунт.

› Създаване на имейл акаунт

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Email**.
2. Въведете вашия имейл адрес и парола.
3. Изберете **Следващ** (за общи имейл акаунти) или **Ръчна настр.** (за имейл акаунти на други компании).
4. Следвайте инструкциите на екрана.
5. За да добавите повече имейл акаунти, натиснете → **Настройки** → **Добавяне на акаунт** и повторете стъпки 2-4.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на Вашето устройство. Ако сте създали повече от два акаунта, можете да превключвате от единия на другия имейл акаунт. Изберете име на акаунт от горния ляв ъгъл на екрана и изберете този, от който искате да извлечете съобщения.

› Изпращане на имейл съобщение

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Email** → .
2. Добавете получатели за вашето съобщение.
   - Въведете имейл адресите ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или само със запетая.
   - Изберете имейл адреси от списъците, като натиснете .
3. Изберете полето за тема и въведете тема.

4 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си. Можете да започнете да рисувате скица, като изберете .

5 Изберете → файлове, които да прикачите.

6 Изберете , за да изпратите съобщението.

За да изпратите съобщение в посочен час и дата, изберете .

Ако сте офлайн или извън зоната на Вашият мобилен оператор, съобщението ще бъде задържано в папка Изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на мобилния оператор.

› Преглед на имейл съобщение

Когато отворите имейл акаунт, можете да видите получени стари съобщения офлайн или да се свържете към имейл сървър, за да прегледате нови съобщения. След като изтеглите имейл съобщенията, можете да ги прегледате офлайн.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Email**.

2 Изберете , за да обновите списъка със съобщения.

3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да търсите определено имейл съобщение, изберете .
- За да презаредите съобщенията, изберете .
- За да създадете ново съобщение, изберете .
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете .
- За да пренасочите съобщението към други хора, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да превключите към режим Мултипрозорец, изберете .
- За да добавите звезда към съобщението, изберете .
- За да запазите имейл адресите на получателите в телефонния указател като група записи, изберете → → **OK**.

- За да маркирате съобщението като непрочетено, изберете → **Маркирай като нечетено**.
- За да преместите съобщението в друга папка, изберете → **Премести**.
- За да запишете съобщението, изберете → **Записване на имейл**. Съобщението ще бъде запазено в **Моите файлове** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- За да видите съобщенията по категории, изберете → **Сортиране по**.
- За да промените режима на преглед, изберете → **Режим за преглед**.
- За да разпечатате съобщението чрез Wi-Fi или USB връзка, изберете → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да филтрирате съобщения от изпращача, изберете → **Зад. като приор. подател**. Можете да четете съобщения от изпращача в съответната входяща кутия.
- За да изтриете всички съобщения, изберете → **Изтрий всички**.
- За да промените размера на шрифта, изберете → **Размер на шрифта**.
- За да персонализирате настройките за имейл, натиснете → **Настройки**.
- За да запазите прикачен файл на своето устройство, изберете бутона за прикачен файл → .

Наличните опции може да варират в зависимост от имейл акаунта или ориентацията на устройството.

Говор

Научете как да си чатите с приятели и семейство чрез Google Talk™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Задаване на статус

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.
2. Добавете вашия Google акаунт (ако е необходимо).
3. Персонализирайте своя статус, изображение и съобщение, които да се показват.

› Добавяне на приятели в списъка с приятели

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Говор** → .
2. Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **ГОТОВО**. Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка Ви с приятели.

› Започване на чат

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.
2. Изберете приятел от списъка с приятели. Отваря се екран за чат.
3. Въведете и изпратете своето съобщение.
   - За да добавите още приятели към чат, изберете → **Добавяне в разговора**.
   - За да превключвате между активни чатове, изберете приятел от списъка с приятели.
   - За да използвате видео чат, изберете: .
   - За да използвате гласов чат, изберете: .
   - За да завършите чат, изберете → **Прекратяване не разговора**.

ChatON

Научете как да използвате ChatON, за да изпращате и получавате незабавни съобщения от което и да е устройство с мобилен телефонен номер.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **ChatON**.

Ако стартирате това приложение за пръв път следвайте инструкциите на екрана, за да настроите акаунта си.

2 Въведете и изпратете своето съобщение.

Messenger

Научете как да изпращате и получавате незабавни съобщения от приятелите и семейството си с услугата за незабавни съобщения Google+.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Messenger**.

Ако стартирате това приложение за пръв път следвайте инструкциите на екрана, за да настроите акаунта си.

2 Въведете и изпратете своето съобщение.

Google+

Научете как да използвате услугата за социални мрежи на Google. Можете да създадете групи, за да споделяте интереси и мисли, или да изпращате и получавате незабавни съобщения и да качвате своите снимки.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Google+**.

Ако стартирате това приложение за пръв път следвайте инструкциите на екрана, за да настроите акаунта си.

2 Избор функция за социална мрежа.

Забавление

Музикален плейър

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път, с помощта на музикалния плейър. Музикалният плейър поддържа следните формати на файлове: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.

- Можете също да възпроизвеждате музикални файлове в следните формати, ако ги отворите от Моите файлове или уеб браузъра: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.

› Добавяне на музикални файлове в устройството

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка. ► стр. 62
- Изтеглете от компютър със Samsung Kies. ► стр. 110
- Получаване чрез Bluetooth. ► стр. 123
- Синхронизирайте с Windows Media Player 11. ► стр. 111
- Копирайте в картата с памет.

› Възпроизвеждане на музика

След като прехвърлите музикалните файлове на устройството или картата с памет,

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Музикален плейър**.
2. Изберете музикална категория → музикален файл.
3. Чукнете полето на музикалния плейър.
4. Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши.

По време на възпроизвеждане, изберете , за да получите достъп до следните опции:

- За да добавите музикални файлове към списък за изпълнение, изберете **Доб. в плейлист**.
- За да слушате музика през Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция, когато свържете слушалки към своето устройство.
- За да изпратите музикален файл на други, изберете **Споделяне чрез**.
- За да зададете музикален файл като тон на аларма, изберете **Задай като тон за аларма**.
- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, изберете **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да промените настройките на музикалния плейър, натиснете **Настройки**.

Можете да възпроизведете виртуален 5,1 съраунд звук, когато слушате мултиканално съдържание, като например DVD филми.

Създаване на плейлист

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Музикален плейър**.
2. Изберете → **Нов списък възпр.**
3. Въведете заглавие за новия плейлист и изберете **OK**.
4. За да добавите музикални файлове към списък за изпълнение, изберете до музикалните файлове.
   За да изтриете музикални файлове от списък за изпълнение, изберете до музикалните файлове.
5. Изберете **Готово**.

Персонализиране на настройките на музикалния плейър

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Музикален плейър**.
2. Изберете → **Настройки**.
3. Регулирайте следните настройки, за да персонализирате музикалния си плейър:

Опция	Функция
SoundAlive	Изберете звуков ефект.
Скорост на възпроизвеждане	Променете скоростта на възпроизвеждане.
Текст	Задайте показване на текст по време на възпроизвеждане.
Авто изключване на музика	Задайте автоматично изключване на музикалния плейър след определен период от време.
Меню музика	Изберете музикални категории, които да бъдат показани в екран музикална библиотека.

Music Hub

Имате достъп до онлайн музикални магазини, където можете да търсите и купувате любимите си песни. Можете също да добавите музикален файл към Вашия списък с желания и а възпроизвеждате изтеглени музикални файлове.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Music Hub**.

2 Изберете , след което въведете ключова дума за търсене.

3 Изберете един резултат от списъка с резултати от търсенето.

За да купите албум, изберете етикета с цената, след което следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процедурата за покупка.

Камера

Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове.

- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

› Заснемане на снимка

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.

2 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

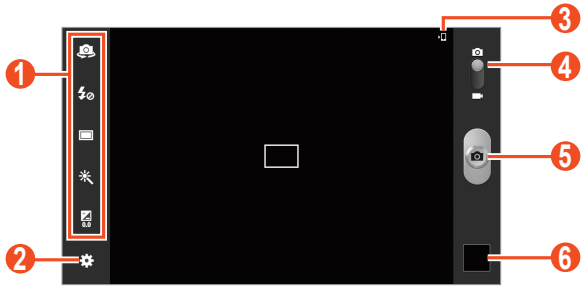

Цифра	Функция
1	Използвайте клавиши за бърз достъп до камерата. • : Превключва между обектива на предната и задната камера. • : Променя настройката на светкавицата. • : Променете режима на снимане. • : Приложете специален ефект. • : Настройка на стойността на експонация. Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции. ► стр. 95
2	Променете настройките на камерата.
3	Вижте мястото за съхранение.
4	Превключете на видео камера.
5	Заснемане на снимка.
6	Вижте снимките, които сте заснели.

За да намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете. За да намалите мащаба, приближете пръстите си. Можете да увеличите или намалите мащаба и натиснете клавиша за сила на звука.

3 Чукнете там, където искате да фокусирате, на екрана за визуализация.

Рамката на фокуса се премества до мястото, което сте докоснали, и става зелена, когато обектът е на фокус.

4 Изберете , за да направите снимка.

Снимката се запазва автоматично.

След като направите снимки, изберете визуализатора на изображения, за да ги разгледате.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно. Можете също да чукнете екрана и да превъртите през миниатюрите на снимки в края на екрана.
- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете двукратно екрана.
- За да добавите снимка към списъка с предпочитани, изберете .
- За да изпратите снимка на други, изберете → опция.
- За да изтриете снимката, изберете → **ОК**.
- За да започнете слайдшоу, изберете → **Слайдшоу** → **Започване на слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да регистрирате лицата в снимката като етикети за лица, изберете → **Таг за лице**. ► стр. 101
- За да добавите бележка към изображението, изберете → **Добавяне на бележка със снимка**. Докоснете в изображение, за да редактирате бележката.
- За да добавите снимката към клип борда, изберете → **Копирай в клипборда**.
- За да завъртите изображението обратно на часовниковата стрелка, изберете → **Завъртане наляво**.
- За да завъртите снимка по часовниковата стрелка, изберете → **Завъртане надясно**.
- За да изрежете част от снимката, изберете → **Изрязване**.
- За да редактирате снимката с редактора за изображения, изберете → **Редактиране**.

- За да зададете снимката като тапет или изображение за контакт, изберете → **Задаване като**.
- За да изпратите снимката на човек, чието лице е отбелязано в нея, изберете → **Споделяне на снимки с приятели**.
- За да отпечатате снимката чрез Wi-Fi или USB, изберете → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да промените името на файл, изберете → **Преименуване**.
- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, изберете → **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да видите подробности за снимката, изберете → **Детайли**.

› Промяна на режима на снимане

Можете да заснемете снимки с различни режими на снимане. За да промените режима на снимане, изберете → **Режим на снимане** → опция.

Опция	Функция
Панорама	Заснемете панорамна снимка. Този режим е наличен само за задния фотоапарат.
Споделяне на снимка	Направете снимка и я изпратете на други чрез Wi-Fi Direct.
Споделяне на снимки с приятели	Изпратете снимката на човек, чието лице е отбелязано в нея.
Усмивка	Задайте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате усмихнати.
Карикатура	Заснемете снимки с карикатурни ефекти.

› Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Редактирайте бързите клавиши към често използваните опции.
Автопортрет	Превключване между предния и задния обектив на камерата.
Светкавица	Променя настройката на светкавицата; Можете ръчно да включвате или изключвате, или настройвате камерата да използва светкавицата автоматично, когато е необходима.
Режим на снимане	Променете режима на снимане.
Ефекти	Приложете специален ефект, като например сепия или черно-бели тонове.
Режим Сцени	Променете режима на сцена.
Стойност на експонацията	Настройте стойността на експонацията, за промените яркостта.
Режим фокусиране	Направете снимки в близък план или задайте камерата да се фокусира върху обекта автоматично.
Таймер	Изберете продължителността на забавянето, преди камерата да направи снимка.
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.

Опция	Функция
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
ISO	Коригиране на чувствителността на сензора за изображението.
Измерване	Изберете тип на измерване на експонацията.
Видимост на открито	Активирайте видимост на открито, за да изберете подходящите условия на осветеност.
Направляващи линии	Извеждане на ориентировъчни линии на екрана за преглед.
GPS таг	Настройте камерата да включва информация за местоположение във вашите снимки. • За да подобрите GPS сигнала, избягвайте заснемането на места, където може да има пречки за сигнала, като между сгради ли ниски места или при лоши метеорологични условия. • Вашето местоположение може да се появи на снимките ви, когато ги качвате в мрежата. За да избегнете това, деактивирайте настройката GPS таг.
Запиши като обърнато	Настройте камерата да обръща изображението автоматично, когато заснемате снимка с предната камера.
Качество на изображ.	Изберете ниво на качество за вашите снимки.
Съхраняване	Изберете място в паметта, в която да съхранявате заснетите снимки.
Нулиране	Нулирайте настройките на камерата.

› Запис на видеоклип

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.

2 Плъзнете плъзгача, за да превключите в режим на видеокамера.

3 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

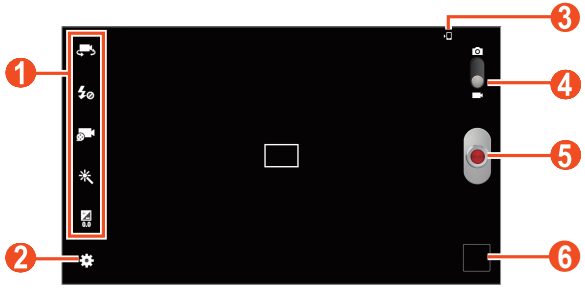

Цифра	Функция
1	Използвайте клавиши за бърз достъп до видео камерата. • : Превключете към предния обектив на камерата и запишете видеоклип със себе си. • : Променя настройката на светкавицата. • : Променете режима за запис (за прикрепяне към съобщение или за нормално запазване). • : Приложете специален ефект. • : Настройка на стойността на експонация. Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции. ► стр. 95
2	Променете настройките на видеокамерата.
3	Вижте мястото за съхранение.
4	Превключете на фотоапарат.

Цифра	Функция
5	Запишете видеоклип.
6	Преглед на заснетите видеоклипове.

За да намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете. За да намалите мащаба, приближете пръстите си. Можете да увеличите или намалите мащаба и натиснете клавиша за сила на звука.

4 Чукнете там, където искате да фокусирате, на екрана за визуализация. Фокусната рамка се премества на мястото, което сте чукнали и става зелена, когато обектът е на фокус.

5 Изберете , за да започнете записа.

6 Изберете , за да спрете записа.

Видеоклипът се запазва автоматично. За да направите пауза в записа, изберете .

След като запишете видеоклипове, изберете визуализатора на изображения, за да ги разгледате.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно. Можете също да чукнете екрана и да превъртите през миниатюрите на видеоклипове в края на екрана.
- За възпроизвеждане на видеоклип изберете .
- За да добавите видеоклипа към списъка с предпочитани, изберете .
- За да изпратите видеоклип на други, изберете → опция.
- За да изтриете видеоклипа, изберете → **OK**.
- За да започнете слайдшоу, изберете → **Слайдшоу** → **Започване на слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да промените името на файл, изберете → **Преименуване**.
- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, изберете → **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да видите подробности за видеоклипа, изберете → **Детайли**.

› Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Редактирайте бързите клавиши към често използваните опции.
Самозаснемане	Превключване между предния и задния обектив на камерата.
Светкавица	Променя настройката на светкавицата; Можете ръчно да включвате или изключвате светкавицата.
Режим на запис	Променя режима на запис.
Ефекти	Приложете специален ефект, като например сепия или черно-бели тонове.
Стойност на експонацията	Настройте стойността на експонацията, за промените яркостта.
Таймер	Изберете дължината на забавянето, преди камерата да започне записа на видеоклип.
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Видимост на открито	Активирайте видимост на открито, за да изберете подходящите условия на осветеност.
Направляващи линии	Извеждане на ориентировъчни линии на екрана за преглед.
Запиши като обърнато	Настройте видеокамерата да обръща изображението автоматично, когато запишете видеоклип с предната камера.
Видео качество	Изберете ниво на качество за вашите видеоклипове.

Опция	Функция
Съхраняване	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите видеоклипове.
Нулиране	Върнете се към фабричните настройки.

› Редактиране на иконите за бърз достъп

Можете да добавите или изтриете бързи клавиши към често използвани опции.

1. От екрана за преглед изберете → **Редактиране на бързи клавиши**.
2. Чукнете и задръжте икона от списъка с опции и я плъзнете към зоната на бързите клавиши.

   За да изтриете бърз клавиш, чукнете и задръжте икона и я плъзнете към списъка с опции.
3. Чукнете върху екрана, за да се върнете към екрана за преглед.

Видео плейър

Научете как да използвате видео плейъра.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при отваряне на файла може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Видео плейър**.
2. Изберете видеоклип.

3 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши.

Горният екран може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

Цифра	Функция
1	Заглушете звука на видеоклипа.
2	Променете съотношението на видео екрана.
3	Сканирайте напред или назад във файл чрез плъзгане или докосване на лентата.
4	Рестартиране на възпроизвеждането; Преминете към предишния файл (двойно чукване); Сканирайте назад във файла (натискане и задържане).
5	Изберете звуков ефект.
6	Превключване към режим на плаващ екран; Заснемане на скрийншот; Достъп до опциите на видео плейъра; Превключване към режим Мултипрозорец.
7	Настройте силата на звука.

Цифра	Функция
8	Пауза при възпроизвеждане; Изберете , за да подновите възпроизвеждането.
9	Поставете отметка.
10	Преминете към следващия файл; Сканирайте напред във файла (натискане и задържане).

Докато гледате видеоклип, използвайте следните опции:

- За да превключите към режим на плаващ екран, изберете . Можете да преместите екрана, като го натиснете и задържите. За да се върнете към режима на цял екран, докоснете двукратно екрана.
- За да заснемете видеоекрана, изберете . Заснетото изображение се запаметява в **Галерия** → **Screenshots**.
- За да изпратите видеоклипа на други или да го споделите, изберете → **Споделяне чрез**.
- За да разделите видеоклипа на сегменти, изберете → **Визуализация на глава**. Можете да търсите сегменти и да прескачате директно до тази точка.
- За да изрежете сегмент от видеоклип, изберете → **Орязване**.
- За да слушате аудио през Bluetooth слушалки, изберете → **Чрез Bluetooth**.
- За да експортирате текущия видеоклип към Video editor, изберете → **Видео редактор**.
- За да видите своите отметки, изберете → **Показалци**. Тази опция се появява само ако сте поставили показалци по време на възпроизвеждане чрез .
- За да видите подробности за видеоклипа, изберете → **Детайли**.

- За да зададете автоматично изключване на видеоплейъра след определен период от време, изберете → **Видео авто изключване**.
- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, изберете → **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да промените настройките на видеоплейъра, натиснете → **Настройки**.
- За да превключите към режим Мултипрозорец, изберете .

› Персонализиране на настройките на видео плейъра

1 По време на възпроизвеждане изберете → **Настройки**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Скорост на възпр.	Променете скоростта на възпроизвеждане.
Субтитри	Персонализирайте настройките за файл със субтитри.
Автоматично възпроизвеждане на следващ	Настройте видео плейъра да възпроизвежда следващия файл автоматично.
Цвет. схема	Изберете цветова схема.
Видимост на открито	Задайте, за да подобрите контраста на дисплея при ярка слънчева светлина.

Галерия

Научете как да преглеждате снимки и да възпроизвеждате видеоклипове, запазени на в паметта на вашето устройство.

- Избягвайте заключването на екрана на устройството, докато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключите екрана, докато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand, ще бъдете таксувани с един наем за гледане.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.

› Преглед на снимка

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.

2 Изберете папка → изображение.

Докато гледате снимката, използвайте следните опции:

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. Можете също да чукнете двукратно върху екрана. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете двукратно екрана.

Ако сте активирали движения на накланяне, можете да приближите или отдалечите, като натиснете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.

- За да добавите снимка към списъка с предпочитани, изберете .
- За да изпратите снимка на други, изберете → опция.
- За да изтриете снимката, изберете → **ОК**.
- За да започнете слайдшоу, изберете → **Слайдшоу** → **Започване на слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да регистрирате лицата в снимката като етикети за лица, изберете → **Таг за лице**.
- За да добавите бележка към изображението, изберете → **Добавяне на бележка със снимка**. Докоснете в изображение, за да редактирате бележката.
- За да добавите снимката към клип борда, изберете → **Копирай в клипборда**.
- За да завъртите изображението обратно на часовниковата стрелка, изберете → **Завъртане наляво**.
- За да завъртите снимка по часовниковата стрелка, изберете → **Завъртане надясно**.
- За да изрежете част от снимката, изберете → **Изрязване**.
- За да редактирате снимката с редактора за изображения, изберете → **Редактиране**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за контакт, изберете → **Задаване като**.
- За да изпратите снимката на човек, чието лице е отбелязано в нея, изберете → **Споделяне на снимки с приятели**.
- За да отпечатате снимката чрез Wi-Fi или USB, изберете → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да промените името на файл, изберете → **Преименуване**.
- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, изберете → **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да видите подробности за снимката, изберете → **Детайли**.
- За да превключите към режим Мултипрозорец, изберете .

› Създаване на нов фотоалбум

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.

2 Изберете → **Нов албум**.
Можете също така да изберете , за да създадете нов албум, след като сте избрали категория.

3 Въведете име и изберете **ОК**.

4 Изберете папка в левия панел, след което изберете изображение за преместване или копиране в десния панел.

5 Докоснете и задръжте избраните изображения, след което ги плъзнете към новия албум.

6 Изберете **Запази** → **Прем.** или **Копирай**.

Уеб фотоалбумите в Google или социалните мрежи се синхронизират автоматично с устройството. За да разрешите синхронизиране само през Wi-Fi мрежа, изберете → **Настройки**, и след това поставете отметка в полето до **Синхронизиране само чрез Wi-Fi**.

› Отбелязване на лице в изображение

Научете как да поставяте етикети за лица в своите изображения, за да изпращате имейл съобщения чрез Google Mail или Email и да качвате съобщения в социални мрежи чрез кратките пътища с етикети за лице.

Разпознаването на лице може да не е успешно в зависимост от ъгъла на разположение на лицето, размера на лицето, цвета на кожата, изражението, условията на осветеност или аксесоарите, които носи обектът.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.

2 Изберете изображение.

3 Изберете → **Таг за лице** → **Включено**.
Разпознатите лица ще се появят в кадъра.

4 Изберете разпознато лице → **Добавяне на име**.

5 Изберете името на човека от списъка със записи. Записът се свързва с лицето в изображението.

Когато тагът за лице се появи с име, изберете тага за лице и използвайте наличните опции.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.

2 Изберете папка → видеоклип (указан с иконата ▶).

3 Изберете ▶, за да започнете възпроизвеждането.

4 Управлявайте възпроизвеждането с клавишите. ► стр. 95

По време на възпроизвеждане, изберете ☰, за да получите достъп до следните опции:

- За да изпратите видеоклипа на други или да го споделите, изберете **Споделяне чрез**.
- За да разделите видеоклипа на сегменти, изберете **Визуализация на глава**. Можете да търсите сегменти и да прескачате директно до тази точка.
- За да изрежете сегмент от видеоклип, изберете **Орязване**.
- За да слушате аудио през Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**.
- За да експортирате текущия видеоклип към Video editor, изберете **Видео редактор**.
- За да висите своите отметки, изберете **Показалци**. Тази опция се появява само ако сте поставили показалци по време на възпроизвеждане чрез 🔖.
- За да видите подробности за видеоклипа, изберете **Детайли**.
- За да търсите устройства, които имат активирано медийно споделяне, изберете **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да промените настройките за видео, натиснете **Настройки**.

Paper Artist

Научете как да настройвате изображенията така, че да изглеждат като илюстрации чрез забавни ефекти или рамки. Отворете списъка с приложения и изберете **Paper Artist**.

- Редактираното изображение ще бъде запаметено в **Галерия** → **Paper Pictures**.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Видео редактор

Можете да редактирате видеоклипове и да прилагате различни ефекти.

› Създаване на видеоклип

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Видео редактор**.
2. Изберете Allow (ако е необходимо).
3. Изберете тема за рамката.
4. Изберете **Добавяне на медия**.
5. Изберете категория в левия панел, след което изберете изображения, видеоклипове и звук, за да направите видеоклип, след което изберете **Готово**.
   - За да изтриете изображения или видеоклипове, чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето.
   - За да пренаредите изображения или видеоклипове, чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място.
   - За да изтриете сегмент от изображения или видеоклип, натиснете даден елемент и плъзнете скобите наляво или надясно.
   - За да регулирате нивото на всеки звуков ефект, изберете **Звук**, след което местете плъзгачите на еквалайзера.

6 Изберете → опция за ефект на преход.

7 Когато приключите, изберете → **Експортиране**.

8 Изберете опция за разделителна способност.

9 Въведете име за видеоклипа и натиснете **OK**.

› Изрязване на сегмент от видеоклип

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Видео редактор**.

2 Докоснете елемент, за да редактирате във времевата линия.

3 Преместете началната скоба към точката, където искате да започнете изрязването.

4 Преместете крайната скоба към точката, където искате да свърши изрязването.

5 Изберете → **Запази**.

› Разделяне на видеоклип

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Видео редактор**.

2 Докоснете елемент, за да редактирате във времевата линия. Можете да разделяте само изображения или видеоклипове.

3 Плъзнете миниатюрното изображение, за да поставите в черната пунктирана линия в желаната точка.

4 Изберете .

5 Изберете → **Запази**.

› Прилагане на ефект към видеоклип

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Видео редактор**.
2. Докоснете елемент, за да редактирате във времевата линия.
3. Изберете **Видео ефект** → опция за ефект.
4. Изберете → **Запази**.

› Добавяне на заглавие към видеоклип

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Видео редактор**.
2. Плъзнете миниатюрното изображение, за да поставите в черната пунктирана линия в желаната точка.
3. Изберете **Текст** → текстова опция.
4. Въвеждане на текст.
5. Изберете → **Запази**.

› Вмъкване на рисунка или видеоклип

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Видео редактор**.
2. Плъзнете миниатюрното изображение, за да поставите в черната пунктирана линия в желаната точка.
3. Изберете **Перо** → опция и след това рисувайте по екрана.
   - За да върнете последното действие, изберете .
   - За да извършите отново последното действие, изберете .
4. Когато приключите, изберете **Готово**.
5. Изберете → **Запази**.

Вмъкване на звуков ефект във видеоклип

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Видео редактор**.
2. Плъзнете миниатюрното изображение, за да поставите в черната пунктирана линия в желаната точка.
3. Изберете **Звукови ефекти** → опция за звук.
4. Изберете → **Запази**.

Вмъкване на дикторски текст във видеоклип

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Видео редактор**.
2. Плъзнете миниатюрното изображение, за да поставите черната пунктирана линия в желаната точка, след което изберете **Запис**.
3. Изберете , за да стартирате запис на глас.
4. Изберете , за да спрете записа на глас.
   - За да направите пауза в записа на глас, изберете .
   - За да отмените запис на глас и да го изтриете, изберете .
5. Изберете → **Запази**.

Лична информация

Указател

Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, мобилни телефонни номера, домашни телефонни номера, имейл адреси, рождени дни и други за вашите записи.

› Създаване на запис

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Указател**.
2. Изберете **Указател** → +.
3. Изберете позиция в паметта.
4. Въведете информация за записа.
5. Изберете **Запази**, за да добавите записа в паметта.

› Намиране на запис

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Указател**.
2. Изберете **Указател**.
3. Превъртете нагоре или надолу в списъка със записи.
   Можете също да намерите контакт, като въведете няколко букви в полето за въвеждане на текст в горната част на списъка с контакти.
4. Изберете име на запис.

След като сте открили контакта, можете да използвате следните опции:

- За да редактирате информацията за записа, натиснете .
- За да изтриете записа, изберете → **OK**.
- За да изпратите имейл съобщение, изберете .
- За да зададете записа като предпочитан, изберете .

› Импорт или експорт на записи

Можете да импортирате или експортирате файлове със записи (във vcf формат) от или към USB устройството за съхранение на вашето устройство или карта с памет.

Импорт на файлове със записи

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Указател**.
2. Изберете **Указател**.
3. Изберете → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SD картата** или **Импортиране от USB памет**.
4. Изберете позиция в паметта.
   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите записа.
5. Изберете опция за импортиране на един файл със запис, множество файлове със записи или всички файлове със записи и натиснете **OK**.
6. Изберете файловете със записи, които искате да импортирате, и натиснете **OK**.

Експорт на файлове с контакти

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Указател**.
2. Изберете **Указател**.
3. Изберете → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SD картата** или **Експортиране в USB памет**.
4. Изберете **OK**, за да потвърдите.

Създаване на визитна картичка

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Указател**.
2. Изберете **Указател**.
3. Изберете **Настройване на профил** в горната част на списъка с контакти.
4. Въведете своите лични данни и изберете **Запази**.

Можете да изпратите визитната картичка на други, като изберете → **Сподели визитна картичка чрез**.

Създаване на група записи

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Указател**.
2. Изберете **Групи** → +.
3. Въведете име и персонализирайте настройките за групата.
4. Изберете **Добави член**.
5. Изберете членове от списъка със записи и натиснете **Готово**.
6. Когато приключите, изберете **Запази**.

Възможност за свързване

Връзки с компютър

Научете как да свържете устройството си към компютър с USB кабел в различни режими за свързване през USB. При свързване на Вашето устройство към компютър можете да синхронизирате файлове с Windows Media Player, да прехвърлите данни към и от Вашето устройство директно и да използвате програмата Samsung Kies.

Не изключвайте USB кабела от компютър, докато устройството прехвърля или осъществява достъп до данни. Тези действия могат да доведат до загуба на данни или повреда в устройството.

За най-добри резултати, свържете USB кабела директно с USB порт на компютър. Възможно е прехвърлянето на данни да не се осъществи, когато използвате USB хъб.

› Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung.

Samsung Kies работи както на Windows, така и на Macintosh компютри.

1. Свържете устройството към компютър чрез USB кабел.
   Samsung Kies ще стартира автоматично.
   Ако Samsung Kies не стартира автоматично, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на Вашия компютър.
2. Копирайте файлове от компютъра към устройството.
   За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

› Синхронизация с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1. Свържете устройството към компютър чрез USB кабел.
2. Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

› Свързване като медийно устройство

Можете да свържете устройството си към компютър и да получите достъп до мултимедийни файлове, съхранени в устройството.

1. Свържете устройството към компютър чрез USB кабел.
2. Изберете дясната част на системната лента и след това изберете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.
3. Прехвърлете файлове от устройството към компютъра и обратно.

› Свързване като камера

Можете да свържете устройството си към компютър като камера и да получите достъп до файловете в устройството.

Използвайте този режим на USB връзка, когато компютърът ви не поддържа протокола за обмен на мултимедия (MTP) или на него не е инсталиран USB драйверът за вашето устройство.

1. Свържете устройството към компютър чрез USB кабел.
2. Изберете дясната част на системната лента и след това изберете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Камера (PTP)**.
3. Прехвърлете файлове от устройството към компютъра и обратно.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на Вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN) съвместима със стандартите на EEE 802.11 a/b/g/n.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.

Вашето устройство използва нехармонизирана честота и е предназначено за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито.

› Активиране на функцията Wi-Fi

Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки**, след което плъзнете превключвателя **Wi-Fi** надясно.

Wi-Fi функцията, изпълняваща се на фон, консумира енергия от батерията. За да пестите енергията на батерията, активирайте функцията само при необходимост.

› Откриване на и свързване към Wi-Fi мрежа

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.

   Устройството ще започне автоматично търсене на налични Wi-Fi мрежи.
2. Изберете мрежа под **Wi-Fi мрежи**.
3. Въведете парола за мрежата (ако е необходимо).
4. Изберете **Свързване**.

› Ръчно добавяне на Wi-Fi мрежа

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi** → **Добавяне на Wi-Fi мрежа**.
2. Въведете SSID за мрежата и изберете вида на защитата.
3. Задайте настройки на защитата в зависимост от избрания вид защитата.
4. Изберете **Запази**.

› Свързване към Wi-Fi мрежа чрез Wi-Fi защитена настройка (WPS)

Можете да се свържете към обезопасена мрежа, използвайки WPS.

Свързване с WPS бутон

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
2. Изберете мрежа, за която е посочено, че има WPS, в **Wi-Fi мрежи**.
3. Въведете парола за мрежата → **Свързване**, след което изберете → **Бутон на WPS**.
4. Натиснете WPS бутона на точката на достъп в рамките на 2 минути.

Свързване с WPS PIN

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
2. Изберете мрежа, за която е посочено, че има WPS, в **Wi-Fi мрежи**.
3. Въведете парола за мрежата → **Свързване**, след което изберете → **Въвеждане на WPS PIN**.
4. На точката за достъп въведете PIN номера и натиснете бутона за стартиране.

Задаване на статични IP настройки

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
2. Изберете мрежа под **Wi-Fi мрежи** и след това поставете отметка в квадратчето до **Показване на разширени опции**.
3. Изберете падащото меню под **Настройки на IP**.
4. Изберете **Статичен**.
5. Променете IP настройките за мрежата като IP адрес, шлюз, дължина на префикса на мрежата, DNS.
6. Изберете **Свързване**.

Персонализиране на настройките на Wi-Fi

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi** → ☰ → **Допълнителни**.
2. Променете следните опции:

Опция	Функция
Мрежово уведомяване	Настройте устройството да ви уведомява при наличие на отворена Wi-Fi мрежа.
Остави Wi-Fi включено по време на сън	Задайте дали да оставите Wi-Fi функцията активна в спящ режим.
Wi-Fi таймер	Задайте час за включване или изключване на функцията Wi-Fi.
MAC адрес	Вижте MAC адреса за устройството.
IP адрес	Вижте IP адреса за текущата мрежа.

Wi-Fi Direct

Научете как да използвате функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез Wi-Fi без нужда от точка за достъп.

Тази функция е активна само когато функцията Wi-Fi е включена.

› Свързване на вашето устройство към друго устройство

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
2. Плъзнете превключвателя **Wi-Fi** надясно, за да включите Wi-Fi мрежата.
3. Изберете **Wi-Fi Direct**.
4. Изберете **Сканиране** → устройство.

   След като притежателят на другото устройство приеме връзката, устройствата се свързват.

› Изпращане на данни чрез Wi-Fi

1. Изберете файл или елемент от подходящо приложение.
2. Изберете опция за изпращане на данни чрез Wi-Fi.

   Методът за избор на опция може да е различен за различните видове данни.

3. Потърсете и изберете друго устройство.

› Получаване на данни чрез Wi-Fi

Когато получите данни, те се запазват в устройството автоматично. Получените данни се запазват в папка ShareViaWifi.

AllShare Cast

Научете как да свържете устройството си към голям екран чрез AllShare Cast ключ и след това споделете съдържанието си.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.
- Ако определите Wi-Fi честотна лента (5 GHz или 2,4 GHz), AllShare Cast ключовете може да не бъдат намерени или да не се свържат.
- Ако изпълнявате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете съответния режим на телевизор, за да използвате най-добре AllShare Cast.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още настройки** → **AllShare Cast**.

2 Плъзнете превключвателя **AllShare Cast** надясно.

3 Изберете устройство.

Когато устройствата са свързани, можете да видите дисплея на едното устройство на дисплея на другото.

4 Отворете или възпроизведете файл.

5 Управлявайте дисплея с клавишите на своето устройство.

AllShare Play

Можете да възпроизвеждате и изпращате файлове между регистрирани устройства или регистрирани уеб хранилища чрез AllShare Play.

За да използвате услугата AllShare Play, трябва да влезете в своя акаунт в Samsung и да регистрирате две или повече устройства като файлови сървъри. Методите за регистрация може да бъдат различни в зависимост от типа на устройството. За повече информация за използването на AllShare Play изберете → **FAQ**.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Изпращане на файл

1. Отворете списъка с приложения и изберете **AllShare Play**.
2. Изберете регистрирано устройство или хранилище, които съдържат мултимедийни файлове.
3. Изберете категория мултимедия и поставете отметка в квадратчето до даден файл.
4. Изберете .
5. Изберете регистрирано устройство или хранилище, за да запишете файла.

› Споделяне на файл

1. Отворете списъка с приложения и изберете **AllShare Play**.
2. Изберете регистрирано устройство или хранилище, които съдържат мултимедийни файлове.
3. Изберете категория мултимедия и поставете отметка в квадратчето до даден файл.
4. Изберете , след което изберете опция за споделяне.

› Възпроизвеждане на файл на съседно устройство

- Поддържаните файлови формати може да са различни в зависимост от свързаните устройства като медиен плейър.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **AllShare Play**.
2. Изберете регистрирано устройство или хранилище, които съдържат мултимедийни файлове.
3. Изберете категория мултимедия и поставете отметка в квадратчето до даден файл.
4. Изберете .
5. Изберете устройство, който да се използва като медиен плейър.
6. Управлявайте възпроизвеждането с клавишите на устройството.

› Използване на функцията Group Cast

Можете да споделите своя екран с няколко други устройства, които са свързани към същата точка за Wi-Fi достъп.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **AllShare Play**.
2. Изберете категория мултимедия и поставете отметка в квадратчето до даден файл.
3. Изберете → **Групов каст**.
4. Въведете PIN и изберете **OK**.

Управление на съдържание на регистрирано устройство или хранилище

1. Отворете списъка с приложения и изберете **AllShare Play**.
2. Изберете регистрирано устройство или хранилище.
3. Вижте и управлявайте своите файлове.

Персонализиране на настройките на AllShare Play

1. Отворете списъка с приложения и изберете **AllShare Play**.
2. Изберете → **Настройки**.
3. Променете следните опции:

Опция	Функция
Регистрирани места за съхранение	Прегледайте регистрираните хранилища, които са добавени към AllShare Play.
Регистрирани устройства	Вижте или редактирайте устройствата, които сте добавили към AllShare Play.
Настройка на уеб услуги	Влезте в социални мрежи, за да качите файлове.
Автоматично качване на снимки от мобилен телефон	Задайте, за да качвате снимки в регистрирани хранилища автоматично, когато влезете.
Настройки на качеството на видеото	Задайте, за да оптимизирате качеството на видеоклипа за устройството, когато възпроизвеждате видеоклипове на компютър.
Заключване на AllShare Play	Задайте, за да заключите AllShare Play с паролата за своя Samsung акаунт.
Език	Изберете език за дисплея.
За	Вижте информация за AllShare Play.

Групов каст

Можете да споделите изображения, документи и музика с други устройства, които са свързани към същата точка за Wi-Fi достъп.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Споделяне на файл

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Групов каст**.
2. Изберете тип носител под **Старт**, за да извършвате споделяне с други устройства.

   Ако вашето устройство не е свързано към точка за Wi-Fi достъп, осъществете мрежова връзка, като изберете **Не е свързан**.
3. Изберете файловете, които искате да споделите, след което изберете **Готово**.
4. Въведете PIN, след което стартирайте Group Cast.

› Присъединяване към друг Group Cast

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Групов каст**.
2. Изберете споделен носител в **Включи се**, въведете PIN кода, след което изберете **OK**.

Bluetooth

Bluetooth е безжична комуникационна технология с малък обхват, чрез която може да се обменя информация на разстояние от около 10 метра, без да е необходима физическа връзка.

Не е нужно устройствата да бъдат в една линия за предаване на информация чрез Bluetooth. Ако устройствата са разположени на разстояние едно от друго, което им гарантира обхват, можете да обменяте информация между тях, дори когато те се намират в различни помещения.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията за безжична Bluetooth връзка.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с Вашето.
- Не използвайте функцията Bluetooth за нелегални цели (например за пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация за търговски цели). Samsung не нови отговорност за последствията от нелегалното използване на функцията Bluetooth.

Включване на функцията за безжична Bluetooth връзка

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Bluetooth**.

2 Плъзнете превключвателя **Bluetooth** надясно, за да включите функцията Bluetooth.

Откриване и сдвояване с други устройства

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Сканиране**.

2 Изберете устройство.

3 Изберете **OK**, за да въведете еднакъв PIN за Bluetooth в двете устройства. Или въведете своя PIN за Bluetooth и изберете **OK**.

Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.

Някои устройства, най-вече телефони или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

Изпращане на данни чрез Bluetooth

1 Изберете файл или елемент от подходящо приложение.

2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth.

Методът за избор на опция може да е различен за различните видове данни.

3 Търсете и сдвоете с Bluetooth устройство.

› Получаване на данни чрез Bluetooth

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Bluetooth**, след което поставете отметка в квадратчето до името на устройството си.

За да изберете продължителността от време, за което устройството ще бъде видимо, изберете → **Период на изчакване**.

2 Когато бъдете подканени, въведете PIN кода на функцията за безжична Bluetooth връзка и изберете **OK** (ако е необходимо).

3 Изберете **Приеми**, за да потвърдите връзката между двете устройства.

Получените данни се запаметяват в **Моите файлове** → **sdcard0** → **Bluetooth**. Ако получите файл с контакт, той се записва автоматично в списъка с контакти.

GPS

Вашето устройство е оборудвано с приемник на система за глобално позициониране (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- Между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- В лошо време
- Около високо напрежение или електромагнитни полета
- В автомобил със слънцезащитен протектор

Не докосвайте или покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите в картата.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Услуги на местоположение**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на Wi-Fi и/или мобилни мрежи за намиране на своето местоположение.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.
Местополож. и търсене с Google	Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

Свързване с телевизор

Можете да контролирате телевизор дистанционно със своето устройство, за да гледате любимите си предавания и да получавате предложения за програми на база на вашия избор. Можете да контролирате и други устройства, свързани с телевизора.

› Задаване на устройството ви като дистанционно управление за телевизор

Трябва първо да свържете своето устройство към Wi-Fi точка на достъп и да потвърдите, че инфрачервеният порт на устройството сочи към телевизора.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Smart Remote**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете **Agree**.

3 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажна ориентация.

4 Изберете опция до **Set Up Smart Remote Now:**.

5 Изберете **Choose Brand** → марката на вашия телевизор.

6 Изберете **Test Power On/Off** → **Да**, за да проверите връзката между вашето устройство и телевизора.

7 Изберете **Готово**.
За да добавите други устройства, изберете **Add New Device**.

8 Управлявайте своя телевизор или други устройства с иконите на вашето устройство.

› Персонализиране на настройките за дистанционно управление

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Smart Remote**.

2 Изберете .

3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Televisión	Променете командните кодове, ако имате проблеми с конкретен контролер.
Add New Device	Настройте връзките към периферните устройства, свързани към телевизора.
Reset Peel	Нулирайте настройките за връзка.
Send Feedback	Изпратете своето мнение за разработката на приложения.

Връзки с VPN

Можете да създадете виртуални частни мрежи (VPN) и да се свържете към своята виртуална частна мрежа безопасно чрез публична мрежа като Интернет.

- Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за интернет достъп. Ако изпитвате затруднения да се свържете с интернет, може да е необходимо да редактирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация за връзката трябва да въведете, попитайте доставчика на услугата.
- За да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за заключване на екрана.

› Настройка на VPN връзка

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още настройки** → **VPN** → **Добавяне на VPN мрежа**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Име	Въведете име за VPN сървъра.
Тип	Изберете тип VPN.
Адрес на сървъра	Въведете IP адрес на VPN сървъра.
Таен низ за L2TP	Въведете тайна L2TP парола.
IPSec идентификатор	Въведете потребителско име.
Предварително споделен ключ за IPsec	Въведете предварително споделен ключ за защита.

Опция	Функция
Потребителски сертификат IPSec	Изберете потребителски сертификат, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от Интернет.
IPSec CA сертификат	Изберете сертификат на сертифициращ орган, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от Интернет.
Сървърен сертификат IPSec	Изберете сървърен сертификат, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от Интернет.
PPP шифроване (MPPE)	Задайте шифроване на данните, преди да ги изпратите към VPN сървъра.
Показване на разширени опции	Задайте, за да промените разширените настройки за мрежата.

Наличните опции може да варират в зависимост от типа на VPN.

3 Когато приключите, изберете **Запази**.

› Свързване към частна мрежа

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още настройки** → **VPN**.

2 Изберете частна мрежа.

3 Въведете потребителското си име и парола и изберете **Свързване**.

Инструменти

Аларма

Научете как да настройвате и управлявате аларми за важни събития.

› Настройване на нова аларма

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Аларма** → +.
2. Задайте информация за алармата.
   Поставете отметка в квадратчето до **Умна аларма**, за да активирате симулирани звуци от природата, преди да прозвучи основната аларма.
3. Когато приключите, изберете **Запази**.

› Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- За да спрете алармата, плъзнете ⊗ в каквато и да е посока, докато достигне границата на кръга.
- За да повторите алармата след определен период от време, плъзнете zZ в каквато и да е посока, докато достигне границата на кръга.

› Изтриване на аларма

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Аларма** → 🗑.
2. Поставете отметка в квадратчето до дадена аларма и след това изберете **Изтриване**.

- Можете да изтривате аларми, като натиснете и задържите дадена аларма и изберете **Изтриване**.
- За да деактивирате алармата, изберете иконата на часовника до алармата.

Калкулатор

Научете как да извършвате математически изчисления директно на своето устройство като стандартен джобен или настолен калкулатор.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора, за да извършите основни или сложни математически операции.

Изтегляне

Научете как да управлявате регистри с файловете, които сте изтеглили от мрежата.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Изтегляне**.
2. Изберете категория на изтеглени файлове.
3. За да отворите изтеглен файл, изберете регистъра.
   - За да изтриете регистър, поставете отметка в квадратчето и след това изберете .
   - За да споделите изтегления файл с други, поставете отметка в квадратчето и след това изберете .

Dropbox

Научете как да използвате услугите за облачно съхранение на Dropbox, за да съхранявате и споделяте файловете си с други хора. Когато запазвате файлове в своята папка в Dropbox, устройството ви автоматично се синхронизира с уеб сървъра и с всички други компютри, на които е инсталирано приложението Dropbox.

Ако сте нов потребител, създайте акаунт.

› Активиране на Dropbox

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Dropbox** → **Start**.
2. Въведете имейл адрес и парола и след това изберете **Log in**.
3. Изберете **Next** → **Turn on**.

› Качване на файлове във Вашата Dropbox папка

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Dropbox**.
2. Изберете → **Photos or videos** или **Other files**.
3. Изберете файлове.
4. Изберете **Dropbox** → папка.
5. Изберете **Upload**.
   Файловете в папката ще бъдат добавени към уеб сървъра и към домашните ви компютри.

› Преглед на файл

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Dropbox** → .
2. Изберете файл.

Моите файлове

Научете как бързо и лесно да получите достъп до всички ваши снимки, видео, музика, звукови клипове, както и други видове файлове, съхранявани на Вашето устройство.

› Поддържани файлови формати

Вашето устройство поддържа следните файлови формати:

Тип	Формат
Изображение	BMP, GIF, JPG, PNG
Видеоклип	MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
Музика	MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.

› Отваряне на файл

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Моите файлове**.
2. Изберете папка.
   - За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете .
   - За да се върнете към най-горното ниво в директорията с файлове, изберете .
3. Изберете файл, който да отворите.

Създаване на папка

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Моите файлове**.
2. Изберете .
3. Въведете име и изберете **Готово**.

Копиране или преместване на файлове

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Моите файлове**.
2. Поставете отметка в квадратчето до папките или файловете, които искате да копирате или изрежете.
3. Изберете или .
4. Намерете папка и изберете .

Изпращане на файлове

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Моите файлове**.
2. Поставете отметка в квадратчето до файловете, които искате да изпратите.
3. Изберете → опция.

Изтриване на файлове

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Моите файлове**.
2. Поставете отметка в квадратчето до папките или файловете, които искате да изтриете.
3. Изберете → **Да**.

Polaris Office

Научете как да създавате или преглеждате Microsoft Word, Excel, PowerPoint и Adobe PDF файлове на своето устройство.

› Създаване на нов документ

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.

Ако стартирате това приложение за пръв път, регистрирайте се като онлайн потребители или прескочете регистрацията.

2 Изберете → тип документ.

3 Въведете съдържанието на документа.

- За да върнете последното действие, изберете .
- За да извършите отново последното действие, изберете .
- За да вмъкнете обект, като например изображение, хипервръзка и таблица, изберете .
- За да промените предпочитанията за текст или обект, изберете .

4 Когато приключите, изберете .

5 Въведете име на документа и изберете мястото, на което да го съхраните.

6 Изберете **Запиши**.

› Отваряне на документ

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.
2. Изберете **Браузър** → файл с документ.
3. Разгледайте документа.
   - За да редактирате документа (word, презентационен или excel файл), чукнете екрана.
   - За да запазите документа под друго име, изберете → **Запиши като**.
   - За да търсите или замествате текст в документа, изберете → **Намери&Замести**.
   - За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. Можете също да изберете → **Увеличаване/Намаляване**.
   - За да отпечатате файла чрез Wi-Fi или USB връзка, изберете → **Печат**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
   - За да превключите към режим Мултипрозорец, изберете .

Наличните опции може да варират в зависимост от типа на документа.

› Управление на документи онлайн

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.
2. Изберете **Clouds** → акаунт.
3. Въведете своя имейл адрес и парола за достъп до акаунта си и изберете **OK**.
4. Преглеждайте и управлявайте документите си на сървъра.

PS Touch

Използвайте основни функции на Photoshop, като слоеве, инструменти за избор, корекции, филтри и др., за да създавате професионално изглеждащи изображения от своето устройство.

С PS Touch можете лесно да комбинирате множество изображения, да редактирате специфични елементи и да прилагате ефекти с филтри, а също така и да получавате достъп до съдържанието си, като използвате услугата Adobe Creative Cloud.

Отворете списъка с приложения и изберете **PS Touch**.

За да използвате услугата Adobe Creative Cloud, ви е необходим Adobe ID.

Гласово търсене

Научете как да търсите в Интернет чрез глас.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Гласово търсене**.
2. Изречете ключова дума към микрофона.
3. Устройството търси уеб страници, свързани с ключовата дума.
4. Изберете резултат от търсенето.

S Voice

Научете как да използвате функцията за гласови команди, предоставена от S Voice.

Можете да наберете номер, да изпратите съобщение, да напишете бележка или да изпълните други задачи просто като говорите на устройството си.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Ако нямате ясно произношение, ако говорите на шумни места или използвате обидни или жаргонни думи и диалектен акцент, устройството може да не разпознае командите ви или да изпълни нежелани команди.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **S Voice**.

2 Изречете ключова дума към микрофона.
За да кажете нова команда, изберетет .

Можете да деактивирате гласовите напомняния като изберете .

Световен часовник

Научете да извеждате времето в друга страна.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Световен часовник**.

2 Изберете .

3 Въведете името на града и изберете град от списъка.
Можете да изберете град в изгледа на световната карта.

4 Изберете .

5 Ако искате да добавите още световни часовници, повторете стъпки 2-4.

За да приложите лятно часово време за часовниците, чукнете и задръжте часовника и изберете **Настройки за лятно часово време**.

Настройки

Достъп до менюто за настройки

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки**.
2. Изберете категория настройки, след което съответната опция.

Wi-Fi

Активирайте функцията Wi-Fi, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и да получите достъп до интернет или други мрежови устройства.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да споделяте информация на кратки разстояния.

Ползване на данни

Проследявайте количеството използвани данни и персонализирайте настройката за ограничение.

- **Цикъл на използ. на данни**: Промяна на настройките на граничен цикъл.

За да използвате повече опции, изберете .

- **Автоматично синхронизиране на данни**: Настройте устройството за автоматично синхронизиране на контакти, S Planner, Имейл, Интернет и изображенията със сайтовете на социалните мрежи.
- **Мобилни точки за достъп**: Настройте устройството да ограничава или предупреждава за изтегляне на големи обеми информация, или да спира използването на точката за мобилен достъп на другото устройство от страна на фоновите приложения.

Още настройки

Променете настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.

› Режим полет

Активирайте режим Полет, за да забраните всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови функции.

› VPN

Създайте и управлявайте виртуални частни мрежи (VPN).

› Устройства наблизо

- **Споделяне на файлове**: Активирайте споделянето на мултимедия, за да позволите достъп на други сертифицирани за DLNA устройства до мултимедийни файлове на вашето устройство.
- **Споделено съдържание**: Задайте, за да споделяте съдържанието си с други устройства.
- **Име устройство**: Въведете име на медиен сървър за вашето устройство.
- **Списък с разрешени устройства**: Показване на списък с устройства, които имат достъп до вашето.
- **Списък с неразрешени устройства**: Показване на списък с устройства, на които не е разрешен достъп до вашето устройство.
- **Изтегляне в**: Изберете място в паметта за запазване на изтеглените медийни файлове.
- **Качване от други устройства**: Задайте, за да приемате качени файлове от друго устройство.

› AllShare Cast

Активирайте функцията AllShare Cast и споделяйте дисплея си с други хора.

› Kies през Wi-Fi

Свързване на вашето устройство със Samsung Kies чрез Wi-Fi.

Режим на блокиране

Изберете кои известия да бъдат блокирани или настройте разрешаване на известия за повиквания от конкретни контакти в режима за блокиране.

Звук

Променете настройките за различни звуци на вашето устройство.

- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за различни звуци на устройството.
- **Сила на вибриране**: Настройте силата на вибриране.
- **Уведомления по подразбиране**: Задайте тон на звънене, за да ви известява за различни събития.
- **Звуци при докосване**: Настройте устройството да издава звук, когато изберете приложение или опция.
- **Звук за заключване екран**: Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка**: Задайте устройството да вибрира, когато изберете сензорните бутони или когато устройството реагира на определени ситуации.

Дисплей

Променете настройките, за да контролирате дисплея и подсветката на устройството.

- **Тапет**: Променете настройките за тапет.
  - **Начален екран**: Избор на фоново изображение за началния екран.
  - **Заключен екран**: Изберете фоново изображение за заключения екран.
  - **Начален и заключен екран**: Изберете фоново изображение за началния екран и заключете екрана.

- **Режим на екрана**: Избор на режим на дисплей.
- **Яркост**: Регулиране на яркостта на дисплея.
- **Време на изчакване на екрана**: Изберете продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Умно оставане**: Задайте предотвратяване на включването на подсветката на дисплея, докато гледате в него.
- **Стил на шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифт за създаване или показване на елементи в приложения.
- **Бърз старт**: Променете приложението за бързо стартиране в системната лента. Иконата на прекия път се променя, за да укаже избраното приложение.

Памет

Вижте информация за паметта на вашето устройство и картата с памет. Можете и да форматирате картата с памет.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от мястото в паметта.

Действителният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от зададения капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.

Режим на пестене енергия

Активирайте режим за пестене на енергия. За да промените следните настройки за режима на пестене на енергия, деактивирайте режима на пестене на енергия.

- **Пестене на енергия на процесора**: Задайте устройството да ограничи част от използването на системните ресурси.
- **Пестене енергия на екрана**: Пестене енергия на екрана: Задайте устройството да намали яркостта на дисплея.
- **Изключване на сензорната обратна връзка**: Задайте, за да предотвратите вибрирането на устройството, когато натиснете бутона за началния екран или бутона за придвижване назад или натиснете и задръжте бутона за захранване.
- **Научете за режима Пестене на енергия**: Показване на информация за пестене на енергията на батерията.

Батерия

Вижте количеството енергия на батерията, консумирано от устройството.

Диспечер на приложения

Вижте и управлявайте приложенията в устройството.

Услуги на местоположение

Променете настройките за услугите за местоположение.

- **Използване на безжични мрежи**: Задайте използване на Wi-Fi и/или мобилни мрежи за намиране на своето местоположение.
- **Използване на GPS сателити**: Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.
- **Местополож. и търсене с Google**: Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

Заключен екран

Променете режима Заключен екран.

- **Заключване на екрана**: Активирайте функцията за заключване на екрана.
- **Опции за заключен екран**:

Тези настройки се прилагат, само когато зададете опция за заключване с жест.

  - **Бутони за бърз достъп**: Задайте, за да изведете и редактирате преките пътища към приложения на заключения екран.
  - **Бягаща лента с информация**: Задайте, за да изведете новини или борсова информация на заключения екран.
  - **Часовник**: Задайте показване на часовника при заключен екран.
  - **Време**: Задайте, за да покажете информация за времето и да промените настройката за показване на времето.
  - **Ефект на вълнички**: Задайте, за да изведете ефекта на вълнички на заключения екран.
  - **Помощен текст**: Задайте, за да изведете помощния текст на заключения екран.
  - **Събуждане в заключен екран**: Настройте устройството да разпознава командата за събуждане, когато екранът е заключен.
  - **Задай команда за събужд.**: Настройте команда за събуждане, за да стартирате приложението S Voice или да извършите конкретна операция.
- **Изскачаща бележка на заключения екран**: Настройте стартирането на изскачаща бележка чрез двукратно докосване на екрана, когато сензорният екран е изключен.
- **Данни притежател**: Въведете информация, която да се показва на заключения екран.

Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

- **Шифроване на устройство**: Задайте парола, за да шифровате данните, запазени на устройството. Трябва да въвеждате паролата всеки път, когато включите устройството.

Заредете батерията, преди да разрешите тази настройка, защото шифроването на устройството може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта**:
  - **Шифроване**: Задайте шифроване на файловете, когато ги запазвате в карта с памет.
  - **Пълно шифроване**: Задайте шифроване на всички файлове в картата с памет.
  - **Изключване на мултимедийни файлове**: Задайте шифроване на всички файлове, освен мултимедийните, в картата с памет.

Няма да можете да получите достъп до шифрованата карта с памет след нулиране до фабричните настройки. Първо, дешифровайте картата с памет и след това нулирайте с фабричните настройки.

- **Дистанционно управление**: Задайте разрешаване на дистанционното управление на вашето устройство чрез Интернет, когато устройството ви е изгубено или откраднато.
- **Уебст. Намери моя телефон**: Влезте в уебсайта SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Можете да проследите и управлявате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта SamsungDive.
- **Направи паролата видима**: Настройте, за да се показват паролите, когато ги изписвате.
- **Администратори на устройство**: Вижте администраторите, одобрени за вашето устройство. Можете да позволите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.

- **Неизвестни източници**: Настройте устройството да инсталира приложения, които са изтеглени от които и да било източник. Ако не изберете тази функция, можете да инсталирате само приложения, които са изтеглени от Play Store.
- **Доверени данни**: Задайте, за да използвате сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурното използване на приложенията.
- **Инст. от памет на устройството**: Инсталирайте шифровани сертификати, запазени на USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостовер.**: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Език и въвеждане

Променете настройките за езици и въвеждане на текст.

› Език

Изберете език за дисплея.

› По подразбиране

Изберете начин за въвеждане на текст.

› Гласово въвеждане с Google

Активиране на функцията за гласово въвеждане на Google, за да въведете текст чрез глас. За да промените настройките за гласово въвеждане, натиснете ⚙.

- **Езици за въвеждане**: Изберете езици за въвеждане за гласовото разпознаване на Google.
- **Блокиране на обидни думи**: Задайте предотвратяване на разпознаването на обидни думи при гласово въвеждане.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне**: Изтеглете и инсталирайте данни за езици за офлайн гласово въвеждане.

› Клавиатура Samsung

За да промените настройките за клавиатурата Samsung, натиснете .

- **Език на въвеждане**: Изберете езици за въвеждане, които да използвате с клавиатурата.
- **Текст с предвиждане**: Активирайте режим XT9 за предсказване и предлагане на думи, които се основават на въвеждането.
- **Непрекъснато въвеждане**: Задайте, за да въвеждате текст чрез преминаване върху клавиатурата.
- **Ръкопис**: Променете настройките за режим на ръкописно въвеждане, като време за разпознаване, дебелина или цвят на перото.
- **Гласов вход**: Активирайте функцията за гласово въвеждане на текст.
- **Авт. преобразув. в главни**: Задайте автоматичното изписване на първа главна буква в изречението.
- **Автоматична пунктуация**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Визуализация на символа**: Задайте устройството да показва изображение за преглед на всяка буква, която докосвате.
- **Вибр. при нат. на клавиш**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Звук при нат. на клавиш**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Самоучител**: Вижте самоучителя за използването на клавиатурата Samsung.
- **Нулиране на настройките**: Нулирайте настройките на клавиатурата Samsung до стойностите по подразбиране.

› Гласово търсене

Следните опции са достъпни за гласовото разпознаване на Google:

- **Език**: Изберете език за гласовото разпознаване на Google.
- **Синтезиране на говор**: Настройте устройството да предоставя звукова обратна връзка, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи**: Задайте, за да скриете неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне**: Изтеглете и инсталирайте данни за езици за офлайн гласово въвеждане.

› Изход на синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро**: Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да промените настройките за ядрата за синтез на речта, натиснете ⚙.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост за функцията за синтез на речта.
- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Режим Шофиране**: Активирайте режим Шофиране, за да настроите звуково уведомяване за събития.

› Скорост на показалеца

Променете скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани към вашето устройство.

Облак

Променете настройките за синхронизиране на данните или файловете с профила ви в Samsung или облачното хранилище в Dropbox.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни**: Задайте архивиране на Вашите настройки и данни за приложения на Google сървър.
- **Акаунт за архивиране**: Задайте или редактирайте своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване**: Задайте, за да възстановите настройките и данните за приложения, когато преинсталирате дадено приложение.
- **Нулиране с фабричните данни**: Възстановете настройки до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Добавяне на акаунт

Добавете имейл или SNS профили.

Движение

Променете настройките, които контролират функцията за разпознаване на движения на Вашето устройство.

- **Наклонете за варио**: Задайте използване на накланящо движение за мащабиране, докато наблюдавате изображение в галерията или разглеждате уеб страници.
- **Преместете, за да преместите иконата**: Задайте, за да преместите елемент до друга страница, когато го натиснете и задържите, и след това плъзнете устройството на ляво или надясно.
- **Преместете за преглед на изображения**: Задайте, за да превъртите изображение, като плъзнете устройството в някоя посока, когато мащабирането на изображението е увеличено.
- **Настройки за чувствителност**: Настройте скоростта на реакция за всяко движение.
- **Научете за движенията**: Вижте самоучителя за контролиране на движенията.

S Pen

Променете настройките за използването на S Pen.

- **Звук за закачане/откачане на перо**: Настройте устройството да възпроизвежда звуков сигнал, когато S Pen се постави или извади от слота.
- **Пестене на батерията**: Настройте екрана да не реагира, когато поставяте или изваждате S Pen.
- **Опции след откачане на перо**: Настройте показване на изскачащ прозорец и възпроизвеждане на предупредителен звуков сигнал, когато S Pen вече не е близо до устройството.
- **Въздушен изглед**: Задайте показване на курсора на S Pen, когато S Pen преминава над екрана.
- **Звукова и сензорна обратна връзка**: Настройте устройството да възпроизвежда звуков сигнал и да вибрира, когато е активирана функцията Изглед от въздуха.
- **Настройки за Бърза команда**: Конфигурирайте настройките за Бърза команда.
- **Помощ за S Pen**: Достъп до помощна информация за използването на S Pen.

Аксесоар

- **Докинг на звука**: Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато го свържете или го изключите от настолен докинг.
- **Аудио изход**: Задайте, за да използвате високоговорителя на поставката, когато устройството ви е свързано към настолна поставка.

Някои устройства може да не поддържат настройката за съраунд звук.

Дата и час

Променете настройките, за да контролирате дисплея на датата и часа на устройството.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат занулени.

- **Настройка на дата**: Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Избор на часови пояс**: Изберете часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат**: Настройте, за да покажете часа в 24-hour формат или 12-hour формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на дата.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с физически недостатъци. Променете настройките, за да подобрите достъпността на интерфейса и функциите на устройството.

- **Автоматично завъртане екран**: Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана**: Изберете продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Изговорете паролите**: Настройте устройството да прочита гласово пароли с TalkBack.
- **Бърз клавиш за достъпност**: Добавете бърз клавиш към настройките за достъпност, което се появява, когато натиснете и задържите клавиш Включване.
- **TalkBack**: Активирайте TalkBack, който предоставя звукова обратна връзка.
- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифт за създаване или показване на елементи в приложения.
- **Цветове в негатив**: Обръщане на цветовете на дисплея, за да се подобри видимостта.

- **Изход на синтез на реч**:
  - **Предпочитано TTS ядро**: Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да промените настройките за ядрата за синтез на речта, натиснете ⚙.
  - **Скорост на речта**: Изберете скорост за функцията за синтез на речта.
  - **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
  - **Режим Шофиране**: Активирайте режим на шофиране, за да се предоставят звукови известия за входящи повиквания, съобщения или подробни данни за събития.
- **Подобряване на уеб достъпност**: Настройте приложенията да инсталират уеб скриптове, за да направят своето уеб съдържание по-достъпно.
- **Моно звук**: Активирайте моно звук, когато слушате аудио със слушалка в едното ухо.
- **Изключ. на всички звуци**: Заглушаване на всички звуци на устройството.
- **Продължителност за натискане и задържане**: Задайте време за разпознаване на чукването и задържането на екрана.

Опции за разработчици

Променете настройките за разработка на приложенията.

- **Парола за архивиране на настолен компютър**: Задайте парола, за да защитите архивираните си данни.
- **Оставане буден**: Настройте екрана да остане включен, докато батерията се зарежда.
- **Защитаване на SD картата**: Настройте устройството така, че да разрешава достъп до данните в картата с памет само на приложения с подходящи права.
- **USB поправки**: Активирайте режим USB поправки, за да свържете устройството с компютър чрез USB кабел.
- **Разрешаване на недействителни местоположения**: Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка.

- **Изберете приложение за поправяне**: Изберете приложенията, в които искате да откривате и предотвратявате грешки, когато поставяте откриването на грешки на пауза.
- **Изчакване за отстраняването на грешки**: Настройте предотвратяване на зареждането на избраното приложение, докато програмата за откриване на грешки не е готова.
- **Показване на докосванията**: Задайте показване на курсора, когато докоснете екрана.
- **Пок. местоп. на курсора**: Задайте, за да покажете координатите и следите от курсора, когато докоснете екрана.
- **Показвай границите на оформлението**: Настройте показването на граници.
- **Показвай преглед на актуализациите на GPU**: Задайте примигване на области от екрана при тяхното актуализиране с GPU.
- **Показвай актуализациите на екрана**: Задайте примигването на области от екрана при тяхното актуализиране.
- **Мащаб на аним. на проз.**: Изберете скорост за отваряне и затваряне на изскачащи прозорци.
- **Мащаб на анимация на преход**: Изберете скорост на превключване между екраните.
- **Мащаб на продължителност на аниматор**: Задайте продължителността на показване на изскачащите прозорци.
- **Деактивиране на хардуерни слоеве**: Задайте скриване на припокриването на хардуера.
- **Принудителна GPU визуал.**: Задайте използване на 2D хардуерно ускорение, за да се подобри графичната работа.
- **Стриктен режим**: Настройте екрана на устройството да премигва, когато някое приложение извършва дълги действия.
- **Покажи CPU натов.**: Задайте изброяване на всички активни процеси.
- **Профил за GPU визуализиране**: Задайте проверка на времето на GPU визуализацията.
- **Активиране на следи**: Задайте проследяване на производителността на приложението и системата.

- **Не пази дейностите**: Задайте спиране на работещо приложение, когато стартирате ново такова.
- **Ограничаване на фонови процеси**: Задайте, за да ограничите броя на процесите, които могат да се изпълняват на фон.
- **Показване на всички ANR**: Настройте устройството да ви известява за нереагиращи приложения, изпълняващи се на фон.

За устройството

Вижте информация за своето устройство, като номер на модел и версия.

Можете да изтеглите и инсталирате актуализация на фърмуера с услугата "фърмуер по въздуха" (FOTA). За да проверите за актуализации на фърмуера, изберете **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.

Разрешаване на проблеми

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Потвърдете, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
- Ако сензорният екран е надраскан или повреден, отнесете устройството в сервизен център на Samsung.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако устройството ви блокира, може да е необходимо да затворите приложения или да рестартирате устройството, за да възстановите функционалността му. Ако вашето устройство все още не реагира и имате замръзнало приложение, затворете приложението с диспечера на задачите. Ако устройството ви замръзне или престане да реагира, натиснете и задръжте клавиш Включване в продължение на 8-10 секунди. Ако продължавате да изпитвате затруднения, нулирайте до фабричните настройки. В списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**.

Устройството издава звук и иконата на батерията е празна

Батерията Ви е слаба. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

Ако батерията вече не се зарежда напълно, трябва да я подмените с нова батерия. Отнесете своето устройство в местния сервизен център на Samsung.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на устройството.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето устройство трябва да има достатъчно памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Зареждане на батерията.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не бъдат възпроизведени поради ред причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията за Bluetooth е активирана в устройството.
- Уверете се, че функцията за Bluetooth е активирана в устройството, към което желаете да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящите инсталирани и актуализирани драйвери на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че на компютъра имате инсталирана Windows XP Service Pack 3 или по-висока версия.
- Уверете се, че имате Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10 или по-нова версия, инсталирана на компютъра.

Показалец

аларми
деактивиране 128
спиране 128
създаване 128
батерия
зареждане 13
Бърза Команда
промяна предположение 60
създаване предположение 60
видеоклипове
възпроизвеждане 95, 102
запис 92
видео плейър 102
Връзки с компютър
Samsung Kies 110
Windows Media Player 111
устройство за съхранение 111
въвеждане на текст 38
възможност за свързване
AllShare Play 117
Bluetooth 121
VPN връзки 126
Wi-Fi 112
Компютър 110
Групов каст 120
диспечер на изтеглени файлове 129
Език на дисплея 144
екран на менюто
достъп 31
записи
импортиране или експортиране 108
намиране 107
създаване 107
имейл
изпращане 78
преглед 79
създаване на акаунти 78
калкулатор 129
камера
запис на видеоклипове 92
заснемане на снимки 87
персонализиране на видео камера 94
персонализиране на камера 89, 90
карта
използване навигация 72
споделяне локации с приятели 71
търсене локации 70
търсене на най-близки обекти места 72
упътване посоки 71

карта с памет
изваждане 16
поставяне 15
форматиране 17
музикален плейър
възпроизвеждане на музика 84
създаване на списъци за изпълнение 85
навигация 72
организация на файловете
изтриване на файлове 132
копиране или изрязване на файлове 132
отваряне на файлове 131
Поддържани файлови формати 131
разопаковане 12
редактор на видеоклипове 103
режим полет 18
световен часовник 136
сензорен екран
заключване 24
използване 23
снимки
заснемане 87
преглед 99
съобщения
изпращане на имейл 78
създаване на имейл акаунти 78
телефонен указател
създаване на записи 107
тих режим 33
уеб браузър
добавяне на отметки 65
Разглеждане на уеб страници 62
устройство
включване и изключване 18
индикаторни икони 21
клавиши 21
настройки 137
оформление 19
Панел за известяване 30
персонализиране 32
час и дата, настройване 32
AllShare Cast 116
AllShare Play 117
Bluetooth
активиране 122
изпращане на данни 122
откриване и сдвояване с устройства 122
получаване на данни 123
Google 74
Google Mail 76
Google Maps 69
Google Now 75
Google Talk 81

Learning Hub 75
Local 72
Music Hub 86
Play Books 67
Polaris Office 133
Samsung Apps 73
Samsung Kies 110
S Note 48
S Pen 40
S Planner 57
S Suggest 74
VPN връзки
  свързване с 127
  създаване 126
Wi-Fi
  активиране 112
  откриване и свързване към мрежи 112
  чрез WPS 113
YouTube
  гледане на видеоклипове 68
  качване на видеоклипове 69

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

За да инсталирате Kies (синхронизация с компютър) Kies

1. Изтеглете последната версия на Kies от уеб сайта на Samsung (**www.samsung.com/kies**) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Използвайки USB кабел, свържете своето устройство в компютър. Samsung Kies ще стартира автоматично. Направете справка с помощта за Kies за допълнителна информация.